LIVARNOLUX

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

AMPOULE LED

FR CH BE

AMPOULE LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IAN 334392_2001

FR CH BE

AMPOULE LED

Avertissements et symboles utilisés ..... Page 4
Introduction ..... Page 5
Utilisation conforme aux instructions ..... Page 5
Vous avez besoin ..... Page 5
Données techniques ..... Page 6
Coupler le produit et l'appareil portable ..... Page 7
Créer un groupe de produits ..... Page 9
Supprimer un groupe de produits ..... Page 9
Découpler le produit de l'appareil portable ..... Page 9
Marche/arrêt ..... Page 10
Réglages ..... Page 10
Réglages de durée ..... Page 13
Autres fonctions ..... Page 16
Directive sur la protection des données ..... Page 17
Exécuter / automatisation ..... Page 18
Réinitialiser le produit manuellement (Reset) ..... Page 18
Nettoyage et entretien ..... Page 19
Dépannage ..... Page 19
Mise au rebut ..... Page 20
Garantie ..... Page 20
Déclaration UE de conformité simplifiée ..... Page 22

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le petit guide de démarrage rapide, les consignes de sécurité et sur l'emballage :

DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.

PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.

ATTENTION ! Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.

REMARQUE : Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.

Technologie sans fil Zigbee 3.0

Flux lumineux

Nombre de cycles de commutation avant défaillance prématurée

Durée de vie nominale du produit

GU10 E14 E27 Douille

38° Angle de faisceau (seulement pour HG06492A)

Réglable par application ou télécommande.

-10 °C +40 °C Température ambiante

<1 s = 60 % La durée de préchauffage jusqu'à 60 % du flux lumineux total est inférieure à 1 seconde.

Le produit ne convient pas à une utilisation dans des conditions poussiéreuses et humides.

Courant alternatif/tension alternative

Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

Utilisation conforme aux instructions

Cette ampoule LED (ci-après dénommée le « produit ») est utilisée pour l'éclairage à l'intérieur de locaux.

Approprié	Non approprié
À usage privé	À des fins industrielles/ commerciales
	Utilisation dans des zones climatiques tropicales

Chaque autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.

La commande et la configuration du produit se font via l'application **Lidl Home**.

Vous avez besoin

Passerelle :
IAN 341809_1910 /
IAN 341809_2001 /
IAN 343820_1910 /
IAN 343820_2001 /
IAN 343821_1910 /
IAN 343821_2001

Routeur :
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

Appareil mobile :
iOS 9.0 ou supérieur
Android 5.0 ou supérieur

Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !

⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

⚠ DANGER ! Risque d'asphyxie !
Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant.
Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

⚠ DANGER ! Risque d'électrocution !
Pour éviter tout risque d'électrocution, coupez l'alimentation électrique du coffret électrique principal ou débranchez la lampe de la prise de courant avant l'installation.

À utiliser seulement dans des locaux secs ! Le produit n'est pas adapté à une utilisation dans la poussière et l'humidité.

- L'augmentation du poids peut réduire la stabilité mécanique de certaines ampoules et douilles et nuire au contact et à la tenue de la lampe.
- Les diodes LED délivrent une lumière claire. Évitez donc de regarder directement dans la source lumineuse pendant un certain temps.
- La/les diode(s) LED n'est/ne sont pas remplaçable(s).

Données techniques



Modèle	HG06492A	HG06492B	HG06492C
Puissance nominale	5 W	5,5 W	9 W
Douille	GU10	E14	E27
Flux lumineux total (6500 K)	350 lm (Cône 90° : 280 lm)	470 lm	806 lm
Dimensions (mm) (Ø x L)	50 x 55	39 x 120	60 x 115

Tension de fonctionnement	230 V~, 50 Hz
Plage de fréquence	de 2,4 à 2,485 GHz
Puissance d'émission maxi	13 dBm
Durée de fonctionnement	30000 h
Cycles de commutation (marche/arrêt)	100000
Protocole de communication	ZigBee 3.0
Portée de réception	env. 70 m (champ libre)
Température de fonctionnement	de –10 à +40 °C
Humidité durant le fonctionnement	de 10 à 80 %
Température de la couleur	de 2200 à 6500 K
Indice de rendu des couleurs R_a	> 95
Durée de préchauffage (60 %)	< 1 s = 60 % de lumière
Commande de la luminosité	Variable via l'application ou la télécommande

Indications de marque

- iOS et Apple sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque commerciale déposée par Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play et Google Assistant* sont des marques commerciales déposées par Google Inc.
- Zigbee est une marque commerciale déposée par The Zigbee Alliance.
- La marque commerciale et le nom commercial **LIVARNO**LUX constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Tous les autres noms ou produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

* Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

Coupler le produit et l'appareil portable

REMARQUES :

- Toutes les captures d'écran proviennent de la version iOS 13.3 de l'application (sauf indication contraire). Les anciennes versions d'iOS peuvent avoir des limites fonctionnelles.
- La version Android de l'application suit les mêmes principes que la version iOS ; il peut y avoir des divergences entre les deux plateformes, tels que des commandes d'écran ou symboles légèrement différents.
- La mise à jour du micrologiciel (firmware) peut entraîner des changements dans les fonctionnalités de l'application.
- Vous pouvez trouver un mode d'emploi mis à jour ici :

  Onglet **Moi** :

  Tapez sur **Mode d'emploi**.

Préparation

- Installer l'application **Lidl Home** et configurer la passerelle (→ Mode d'emploi de la passerelle).

1. Interrupteur sur arrêt.
2. Visser le produit dans la douille de la lampe.
3. Interrupteur sur marche. Le produit clignote lentement.
4. Prêt pour le couplage.
5. Ouvrez l'application **Lidl Home**.

6. Onglet **Chez moi** :

   Tapez sur ⊕ (ajouter d'autres appareils).

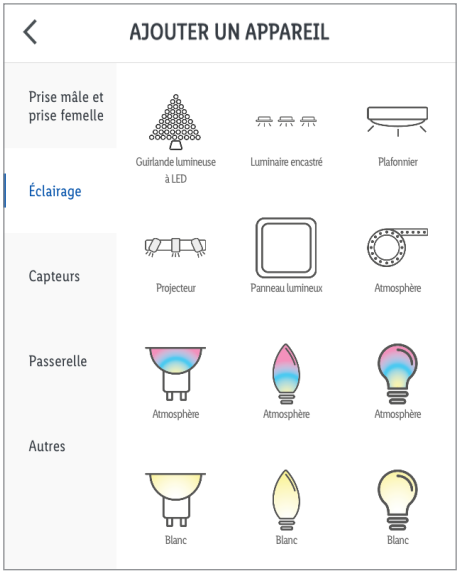

7. Sélectionner la catégorie : **Éclairage**
8. Sélectionner : Ampoule LED
   - iOS : **Blanc**
   - Android : **Blanc**

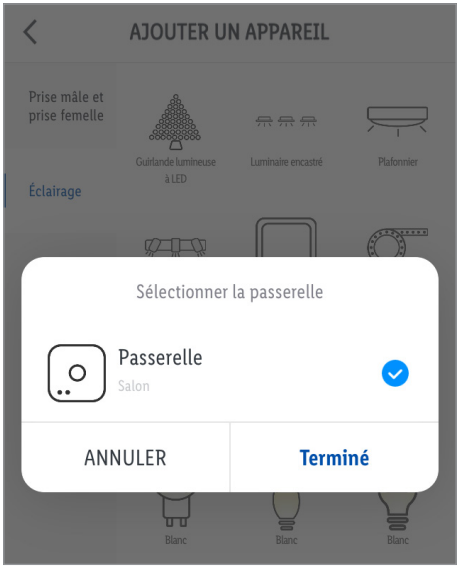

9. Sélectionner la passerelle.

ⓘ Nécessaire uniquement si vous disposez de 2 passerelles ou plus.

10. Suivre les instructions de l'application.
11. Connexion établie.
12. Dénommer le produit :

    Tapez sur ✎ et entrez un nom.

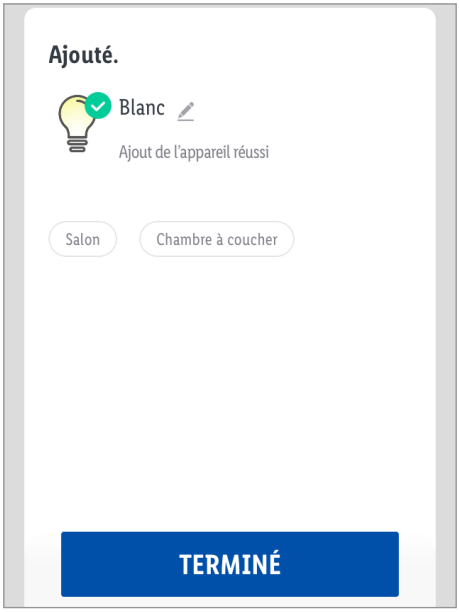

13. Tapez sur une pièce, afin de déterminer la localisation du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

ⓘ Si plus d'un produit doit être connecté : Vous pouvez renommer le produit et définir son emplacement.

14. Tapez sur **Terminé**.
15. Couplage terminé.
16. Passer à l'écran Chez moi :

    Tapez sur <.

Créer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet **Chez moi** :

   Tapez sur l'une des ampoules LED raccordées.
3. Tapez sur (en haut à droite).
4. Tapez sur **Créer un groupe**.
5. Sélectionnez l'appareil.
6. Tapez sur **Valider**.
7. Entrez les noms de groupe.
8. Tapez sur **Sauvegarder**.

Supprimer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet **Chez moi** :

   Tapez sur le groupe à supprimer.
3. Tapez sur (en haut à droite).
4. Tapez sur **Fermer un groupe**.
5. Tapez sur **Valider**.

Découpler le produit de l'appareil portable

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet **Chez moi** :

   Tapez sur **Blanc**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer l'appareil**.

   Sélectionner :
   - **Séparer**

     ou
   - **Séparer et supprimer toutes les données**

     (→ « Autres fonctions »).
5. Tapez sur **Valider**.

Marche/arrêt

1. Tapez sur ⏻.

Réglages

Température de la couleur / luminosité (blanc)

Onglet **Blanc** :

1. Ajustez les valeurs avec les 2 curseurs.

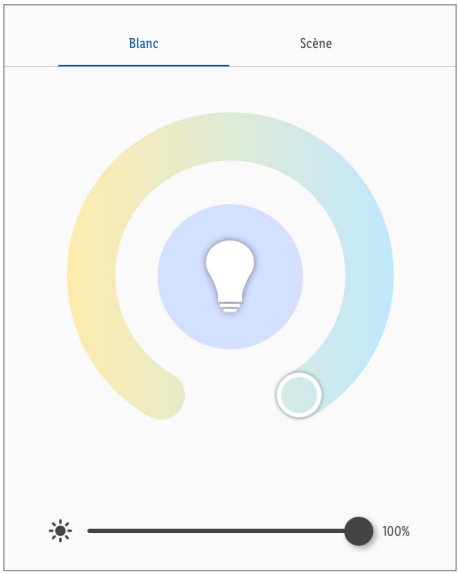

: Température de la couleur (blanc chaud à blanc froid)

: Luminosité

: Réglage actuel

Scénarios de lumière

Onglet **Scène** :

1. Sélectionner un des scénarios de lumière préréglés :

Nom		Réglage	
		Luminosité	Temp.
	Nuit	faible	chaud
	Lecture	fort	blanc neutre
	Travaux	fort	froid
	Loisirs	moyen	blanc neutre
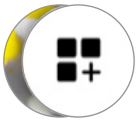	**Insérer une scène**	Défini pour l'utilisateur	

2. **Éditer** : Modifier les réglages du scénario de lumière choisi.

Ajouter des scénarios de lumière

1. Tapez sur **Insérer une scène**.
2. **Éditer une image de scène** :

   Remplacer une photo standard.

   Sélectionner :

   - **Prendre une photo**
     (Prendre une photo)
   - **Sélectionner dans le répertoire**
     (Sélectionner dans les archives de photos)

     ou
   - **Annuler**
     (Annuler le remplacement de la photo)

ⓘ L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Nom de scène** :

   Donnez un nom à un scénario de lumière.

4. **Mode clignotant couleur** :

   Sélectionnez le mode clignotant.

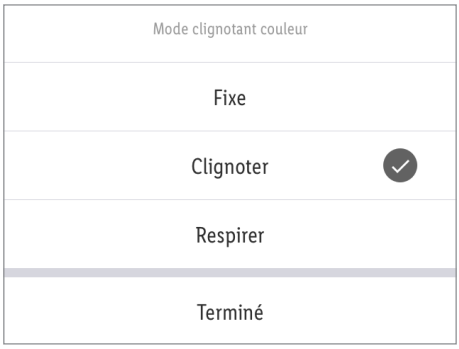

Fixe = Lumière fixe
Clignoter = * Lumière clignotante
Respirer = * Lumière palpitante
Terminé = Valider la sélection

* Régler la **Vitesse de clignotement des couleurs** grâce au curseur.

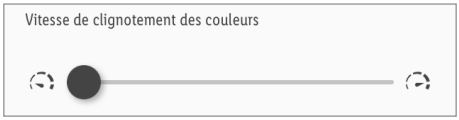

5. Onglet **Couleur de scène** :

   Tapez sur ■ et réglez les valeurs grâce au curseur.

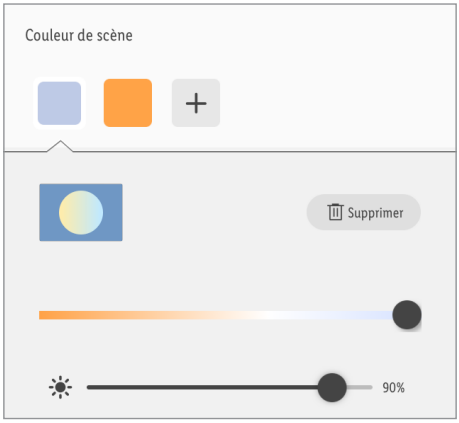

6. Régler la température de la couleur /luminosité ☀.

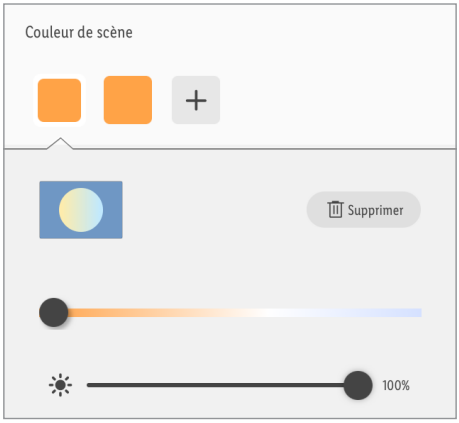

7. **Couleur de scène** :
   - Ajouter d'autres couleurs :
     Tapez sur +.
   - Supprimer des couleurs :
     Tapez sur ■.
     Tapez sur **Supprimer**.
8. **Réinitialiser** :

   Réinitialisez les réglages du scénario de lumière choisi.
9. **Valider** :

   Appliquez les réglages.

Réglages de durée

Compte à rebours

ⓘ Mise sous/hors tension automatique du produit après un compte à rebours (cette fonction n'est disponible que pour un seul produit).

1. Tapez sur **Temps restant**.

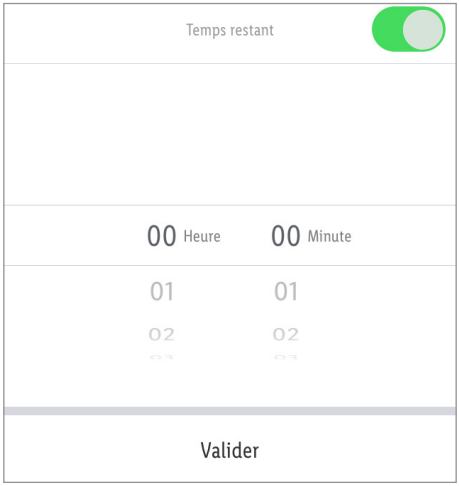

2. Réglez la durée avec **Heure** (00 à 11) et **Minute** (00 à 59).
3. Tapez sur **Valider**.
4. Le temps restant est indiqué en bas à gauche.
5. Arrêter le compte à rebours avant expiration :

   Tapez sur le temps restant.

   Tapez sur ⬤.

   Le compte à rebours est désactivé.

   Tapez sur **Valider**.

Calendrier

ⓘ Allumer/éteindre automatiquement le produit en fonction d'un calendrier personnalisé.

1. Tapez sur **Calendrier**.

2. Tapez sur **Insérer**.

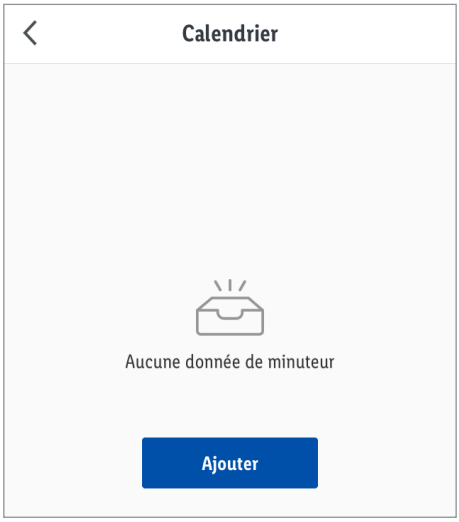

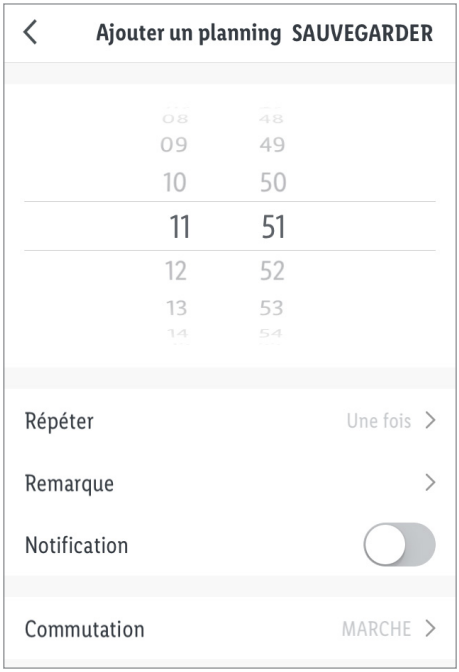

3. Réglez l'heure.
4. En option : Tapez sur **Répéter**.

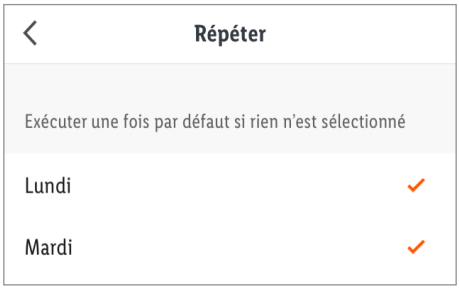

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine.

✔ = jours de la semaine sélectionnés

Annuler la sélection : Tapez à nouveau sur le jour de la semaine.

Sélection terminée : Tapez sur <.

5. Tapez sur **Remarque**.

   Vos notes pour la planification de ce calendrier.

   Tapez sur **SAUVEGARDER**.

6. **Notification** :

   Tapez sur pour activer la fonction.

7. Tapez sur **Commuter**.

   Sélectionner :

   - **Marche**

     ou

   - **Arrêt**

   Sélection terminée :

   - iOS :

     Tapez sur **<**.

   - Android :

     Tapez sur **Terminé**.

8. Tapez sur **SAUVEGARDER**.

   L'action est ajoutée au calendrier.

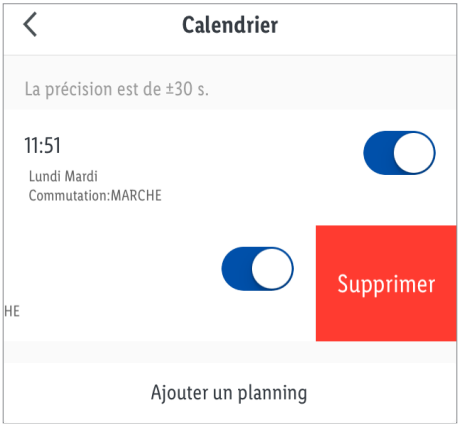

1. Désactiver l'action : Tapez sur .
2. Supprimer l'action :
   - iOS :

     Faites glisser l'action vers la gauche.

   - Android :

     Tapez et maintenez.

   Tapez sur **Supprimer**.
3. En cas de besoin, ajoutez d'autres actions.

● Autres fonctions

1. Tapez sur (en haut à droite).

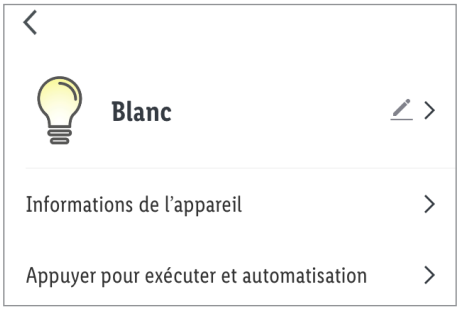

2. Tapez sur >.

   Sélectionner :

   - **Symbole** :
     * **Prendre une photo**

     ou

     * **Sélectionner dans un album**
   - **Nom** :

     Renommez le produit.
   - **Emplacement** :

     Assignez un produit à une pièce.

   * ⓘ L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Informations sur le périphérique** :

   Indication de l'identité virtuelle et du fuseau horaire du produit.

4. **Scénarios et automatisation** :

   Regardez les fonctions Smart/automatisations du produit.

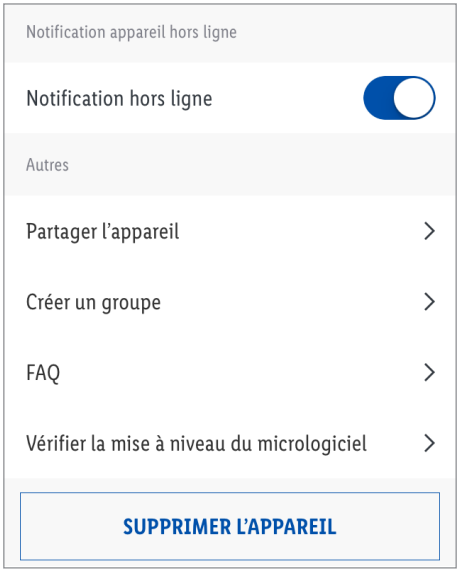

5. **Notification hors ligne** :

   Une notification est envoyée, si le produit est hors ligne pendant plus de 30 minutes.

   - Activer les notifications hors ligne :

     Tapez sur .
   - Désactiver les notifications hors ligne :

     Tapez sur .

6. **Déverrouiller l'appareil** :

   L'accès au produit est partagé avec d'autres membres de la famille.

7. **Créer un groupe** :

   Ajoutez un produit à un groupe afin de commander tous les produits du groupe de manière synchrone.

   = appareils sélectionnés.

   Tapez sur **Valider**.

   Nommez un groupe.

   Tapez sur **Sauvegarder**.

   Le groupe est affiché sur l'écran Home de l'application.

8. **FAQ** :

   Rechercher les questions fréquemment posées concernant le produit.

9. **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel** :

   Indication de la version du micrologiciel (Firmware) du module ZigBee.

10. **Supprimer l'appareil** :

    Sélectionner :

    - **Séparer**

      Supprimez le produit de l'application. Les données restent sauvegardées dans la mémoire du produit.

      Ce processus réinitialise le produit uniquement en mode hors ligne et démarre le mode de couplage.

      Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, lisez le point suivant.

    - **Séparer et supprimer toutes les données**

      Réinitialisation à la configuration d'origine.

      Cette fonction supprime toutes les données du produit et du Cloud.

      ⓘ Utilisez cette fonction lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un, le mettez au rebut pour son recyclage ou le renvoyez au fabricant.
      Assurez-vous que toutes les données sur l'appareil et dans le Cloud ont bien été supprimées.
      Suivez les instructions de l'application.

    ou

    - **Annuler**

      Annuler la suppression de l'appareil.

● Directive sur la protection des données

■ Onglet **Moi** :

Directive sur la protection des données :

Notre politique de confidentialité est disponible ici dans son intégralité.

● Exécuter / automatisation

L'application offre la possibilité de relier le produit à d'autres appareils **smart Home** dans des scénarios définis par l'utilisateur et des actions automatiques.

1. Onglet ☼ **Smart** :

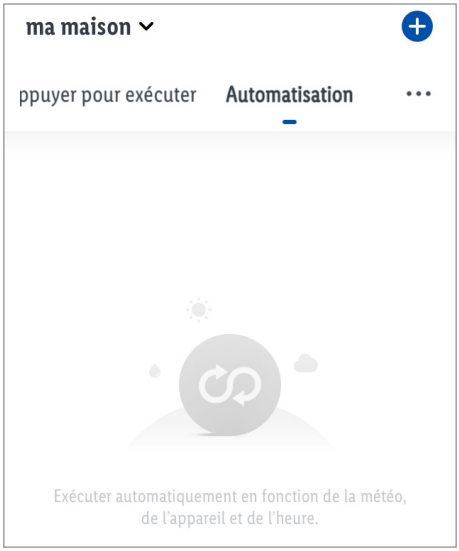

2. Sélectionner :
   - **Exécuter**

     ou
   - **Automatisation**

ⓘ **REMARQUE :** Ces fonctions sont décrites en détail dans le mode d'emploi de la passerelle.

Onglet **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.

● Réinitialiser le produit manuellement (Reset)

1. 3 fois sur l'interrupteur marche/arrêt.
2. Interrupteur sur marche. Le produit clignote lentement. Réinitialisation réussie.

ⓘ Cette fonction réinitialise uniquement les données qui sont sauvegardées localement dans le produit. Si vous souhaitez également réinitialiser la mémoire cloud, effectuez une réinitialisation via l'application (voir « Autres fonctions », **Séparer et supprimer toutes les données**).

Nettoyage et entretien

Nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Avant de changer une ampoule, le nettoyage ou l'entretien : Éteignez le produit. Prière de retirer le fusible ou couper le disjoncteur différentiel dans la boîte à fusibles (position O).

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du produit ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le produit sous l'eau courante.

- Laissez le produit refroidir pendant au moins 5 minutes.
- Nettoyez le produit et ses accessoires avec un chiffon légèrement humide.
- Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit.
- N'utilisez jamais d'agent abrasif, de solutions agressives ou brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez sécher toutes les pièces.

Rangement

- Conservez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé dans son emballage d'origine.
- Rangez le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être commandé.	Distance trop grande entre la passerelle et le produit. Parois ou obstacles entre la passerelle et le produit.	Repositionner le produit ou la passerelle.
	Interrupteur sur arrêt.	Interrupteur sur marche.

Mise au rebut

ⓘ Avant de transmettre le produit à quelqu'un, de le mettre au rebut pour recyclage ou de le retourner au fabricant, assurez-vous que toutes les données du produit et du Cloud ont été supprimées.

Reportez-vous au chapitre :

« Autres fonctions » point du menu :

Séparer et supprimer toutes les données

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composite.

Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.
Le logo Triman n'est valable qu'en France.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S´il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
   - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) **Service après-vente France**
Tél.: 0800904879
E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) **Service après-vente Suisse**
Tél.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail: owim@lidl.be

● Déclaration UE de conformité simplifiée

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit AMPOULE LED HG06492A, HG06492B, HG06492C répond aux directives de l'UE 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com

CE

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06492A / HG06492B / HG06492C
Version: 08/2020

IAN 334392_2001

FR CH BE