



## RUBAN À LED

FR CH BE

### RUBAN À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité



## **RUBAN À LED**

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Avertissements et symboles utilisés</b> .....           | Page 4  |
| <b>Introduction</b> .....                                  | Page 5  |
| <b>Utilisation conforme aux prescriptions</b> .....        | Page 5  |
| <b>Contenu de l'emballage</b> .....                        | Page 5  |
| <b>Vous avez besoin</b> .....                              | Page 5  |
| <b>Consignes de sécurité</b> .....                         | Page 6  |
| <b>Description des pièces</b> .....                        | Page 7  |
| <b>Données techniques</b> .....                            | Page 8  |
| <b>Montage</b> .....                                       | Page 9  |
| <b>Coupler le produit et l'appareil portable</b> .....     | Page 10 |
| <b>Créer un groupe de produits</b> .....                   | Page 12 |
| <b>Supprimer un groupe de produits</b> .....               | Page 12 |
| <b>Découpler le produit de l'appareil portable</b> .....   | Page 12 |
| <b>Marche/arrêt</b> .....                                  | Page 13 |
| <b>Réglages</b> .....                                      | Page 13 |
| <b>Réglages de durée</b> .....                             | Page 17 |
| <b>Autres fonctions</b> .....                              | Page 19 |
| <b>Directive sur la protection des données</b> .....       | Page 20 |
| <b>Exécuter / automatisation</b> .....                     | Page 21 |
| <b>Réinitialiser le produit manuellement (Reset)</b> ..... | Page 21 |
| <b>Nettoyage et entretien</b> .....                        | Page 21 |
| <b>Dépannage</b> .....                                     | Page 22 |
| <b>Mise au rebut</b> .....                                 | Page 22 |
| <b>Garantie</b> .....                                      | Page 23 |
| <b>Déclaration de conformité UE simplifiée</b> .....       | Page 24 |

## Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le petit guide de démarrage rapide, les consignes de sécurité et sur l'emballage :

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <b>DANGER !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.              |    | Courant alternatif/tension alternative                                                     |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |    | Courant/tension continu(e)                                                                 |
|                                                                                   | <b>AVERTISSEMENT !</b> Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée. |    | <b>Classe de protection II :</b><br>Le bloc d'alimentation dispose d'une isolation double. |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |    | Variable via l'application ou la télécommande                                              |
|                                                                                   | <b>PRUDENCE !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.     |    | Durée de vie nominale du produit                                                           |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |    | Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits                                   |
|                                                                                   | <b>ATTENTION !</b> Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.                                                                                       |    | Polarité du raccordement de sortie                                                         |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |    | Appareil de commande de la lumière indépendant                                             |
|                                                                                 | <b>REMARQUE :</b> Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.                                                                                         |  | Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.                                |
|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |  | États-Unis – niveau d'efficacité 6                                                         |
| $t_c$                                                                                                                                                             | Température ambiante maximale                                                                                                                                                                     | $t_a$                                                                               | Température ambiante maximale                                                              |
| <b>IP20</b>                                                                                                                                                       | Aucune protection contre l'eau                                                                                                                                                                    | <b>SELV</b>                                                                         | Très basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)                                  |
|  Bloc d'alimentation certifié<br>GS : Modèle n°<br>YS16-1202000EC<br>(HG06104A) |                                                                                                                                                                                                   |  | Technologie sans fil Zigbee 3.0                                                            |

## ● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

## ● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce ruban à LED (dénommé ci-après le « produit ») est un équipement de la technologie de l'information.

Ce produit sert à l'éclairage à effets à l'intérieur de locaux.

### Approprié

À usage privé

### Non approprié

À des fins industrielles/  
commerciales

Utilisation dans des zones  
climatiques tropicales

Chaque autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.



Le produit est commandé et configuré  
via l'application **Lidl Home**.

## ● Contenu de l'emballage

III. A :

- 1x Ruban à LED
- 1x Bloc d'alimentation
- 1x Contrôleur LED
- 1x Câble de raccord
- 1x Petit guide de démarrage rapide
- 1x Consignes de sécurité

## ● Vous avez besoin

Passerelle :

IAN 341809\_1910 /  
IAN 341809\_2001 /  
IAN 343820\_1910 /  
IAN 343820\_2001 /  
IAN 343821\_1910 /  
IAN 343821\_2001



Routeur :

2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Appareil mobile :

iOS 9.0 ou supérieur  
Android 5.0 ou supérieur





## Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !

### **AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !**

 **DANGER ! Risque d'asphyxie !** Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie.

Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant.

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

### **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !**


- Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du ruban à LED et du bloc d'alimentation ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le ruban à LED et le bloc d'alimentation sous l'eau courante.
- N'utilisez aucun produit endommagé. Débranchez le bloc d'alimentation du réseau électrique et adressez-vous à votre commerçant si le produit est endommagé.
- N'utilisez le produit qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Assurez-vous avant le branchement à l'alimentation électrique que la tension et le courant correspondent bien aux indications de l'étiquette signalétique du bloc d'alimentation.
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être couvert.
- Le produit et le bloc d'alimentation ne doivent pas être exposés aux égouttements et projections d'eau.



UNIQUEMENT POUR UN USAGE À L'INTÉRIEUR.

- Ne branchez pas le produit sur l'alimentation électrique lorsqu'il est encore dans son emballage ou enroulé sur un rouleau.
- N'utilisez pas le produit s'il est couvert ou encastré dans une surface.
- Ne raccordez pas le produit sur le produit d'un autre fabricant.
- Le raccordement ne doit être effectué qu'avec les fiches fournies. Les extrémités ouvertes doivent être isolées avant toute utilisation.
- Un maximum de DEUX rubans à LED (longueur maxi par ruban à LED : 2 mètres) doit être raccordé à la fiche et fonctionner avec un contrôleur LED et un bloc d'alimentation.
- Ne branchez jamais directement le ruban à LED sur une source de tension 220-240 V~.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni. Numéro de modèle :
  - YS16-1202000EC (HG06104A)
  - YS16-1202000BC (HG06104A-BS)
- Même lorsque l'appareil est éteint, le bloc d'alimentation consomme toujours une petite quantité d'électricité tant qu'il est branché sur une prise. Débranchez la fiche du bloc d'alimentation de la prise de courant pour éteindre le produit complètement.
- Afin de raccourcir le produit, coupez uniquement entre les composés en cuivre.
- Avant l'installation du produit, son nettoyage et la réalisation d'autres travaux, débranchez-le toujours de l'alimentation électrique.
- Les diodes LED ne sont pas remplaçables.
- La lumière du produit est variable grâce à l'application ou la télécommande.

## ● Description des pièces

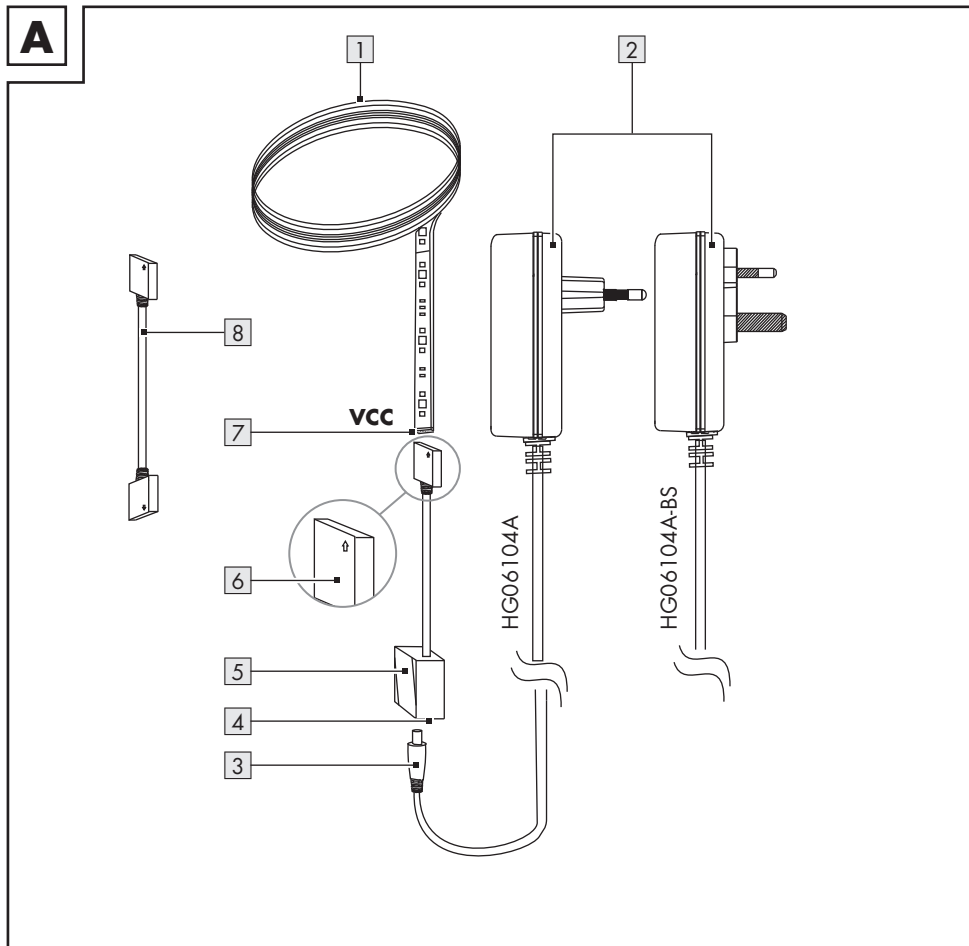

- 1 Ruban à LED
- 2 Bloc d'alimentation
- 3 Fiche DC
- 4 Prise DC
- 5 Contrôleur LED
- 6 Raccord enfichable
- 7 Contact **VCC**
- 8 Câble de raccord

### Non illustrés :

- 9 Petit guide de démarrage rapide
- 10 Consignes de sécurité

## ● Données techniques

### Ruban à LED

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tension/puissance de sortie | 12 V $\overline{=}$ , 15 W  |
| Plage de fréquence          | de 2,4 à 2,485 GHz          |
| Puissance d'émission maxi   | 13 dBm                      |
| Protocole de communication  | ZigBee 3.0                  |
| Portée de réception         | env. 70 m (surface dégagée) |
| Nombre de LED               | 108                         |

### Bloc d'alimentation

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Numéro(s) de modèle      | YS16-1202000EC (HG06104A)<br>YS16-1202000BC (HG06104A-BS) |
| Tension d'entrée         | 220-240 V~                                                |
| Fréquence du CA d'entrée | 50 Hz                                                     |
| Tension de sortie        | 12 V $\overline{=}$                                       |
| Courant de sortie        | 2 A                                                       |
| Puissance de sortie      | 24 W                                                      |
| Classe de protection     | II                                                        |

### Ruban à LED + bloc d'alimentation

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Consommation totale d'énergie | 22 W |
|-------------------------------|------|


## ● Indications de marque

- iOS et Apple sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque commerciale déposée par Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play et Google Assistant \* sont des marques commerciales déposées par Google Inc.
- Windows et Windows 7/8/10/XP sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Zigbee est une marque commerciale déposée par The Zigbee Alliance.
- USB® est une marque commerciale déposée par USB Implementers Forum, Inc.
- La marque commerciale et le nom commercial **LIVARNOLUX** constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Tous les autres noms ou produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

\* Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.


## ● Montage

- ❗ Nettoyez en profondeur la surface, sur laquelle vous voulez installer le produit. La surface doit être propre, sans graisse et sèche. Sinon, l'adhérence de l'adhésif double face au dos du ruban à LED **1** peut être limitée.

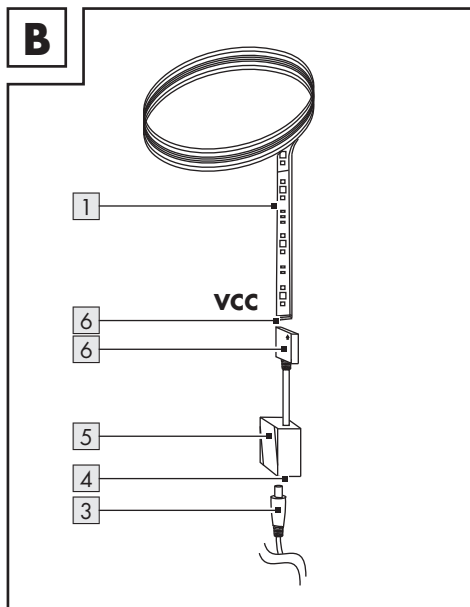

1. Enlevez le film de protection de l'adhésif au dos du ruban à LED **1** et fixez le ruban à LED à la place souhaitée.
  2. Raccordez le ruban à LED **1** avec le contrôleur LED **5**.
- ❗ ➔ sur le raccord enfichable **6** doit être orienté sur contact **VCC 7**.
3. Branchez la fiche DC **3** sur la prise DC **4**.

## ● Raccorder 2 rubans à LED

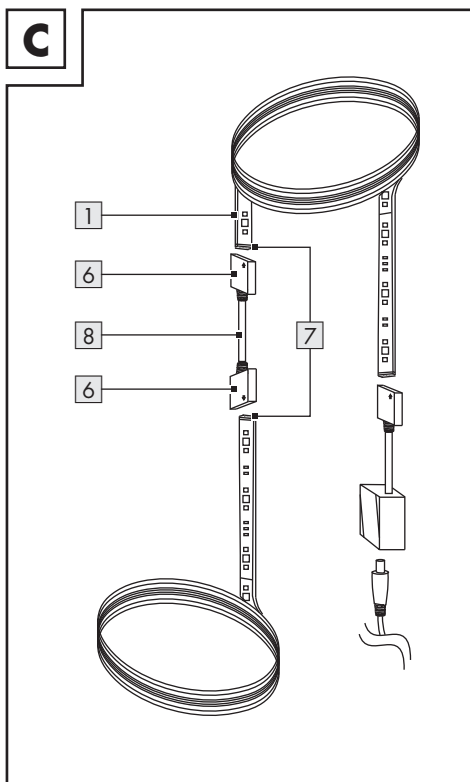

- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Un maximum de DEUX rubans à LED **1** (longueur maxi par ruban à LED : 2 mètres) doit être raccordé à la fiche et fonctionner avec un contrôleur LED **5** et un bloc d'alimentation **2**. Sinon, il y a un risque de surcharge des composants et un risque d'incendie !

- Reliez les deux rubans à LED **1** l'un avec l'autre en utilisant le câble de raccord **8**.

- ❗ ➔ sur le raccord enfichable **6** doit être orienté sur contact **VCC 7**.


## ● Raccourcir un ruban à LED

Le ruban à LED [1] peut être raccourci tous les 16,5 cm.

### ⚠ ATTENTION !

- Afin de raccourcir le produit, coupez uniquement entre les composés en cuivre.
- Ne raccourcissez le produit que d'un côté.

- **Préparation** : Débranchez le bloc d'alimentation [2] de la prise de courant.

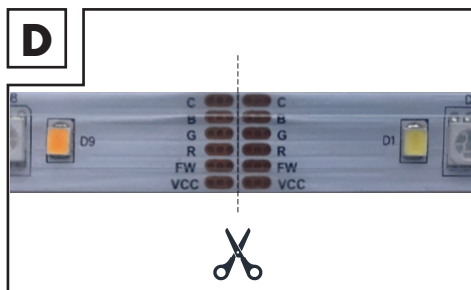

1. Coupez le ruban à LED [1] à l'endroit souhaité (outil : ✂).

## ● Rallonger un ruban à LED

Le ruban à LED [1] ne peut pas être rallongé.

## ● Coupler le produit et l'appareil portable

### ❗ REMARQUES :

- Toutes les captures d'écran proviennent de la version iOS 13.3 de l'application (sauf indication contraire). Les anciennes versions d'iOS peuvent avoir des limites fonctionnelles.
- La version Android de l'application suit les mêmes principes que la version iOS ; il peut y avoir des divergences entre les deux plateformes, tels que des commandes d'écran ou symboles légèrement différents.
- La mise à jour du micrologiciel (firmware) peut entraîner des changements dans les fonctionnalités de l'application.
- Vous pouvez trouver des instructions d'utilisation mises à jour ici :

Onglet ⓘ **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.


### Préparation

- Installez l'application **Lidl Home** et configurez la passerelle (→ mode d'emploi de la passerelle).
1. Branchez le bloc d'alimentation [2] sur la prise de courant. Le ruban à LED [1] clignote lentement. Prêt pour le couplage.
  2. Ouvrez l'application **Lidl Home**.



### 3. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur (ajouter d'autres appareils).

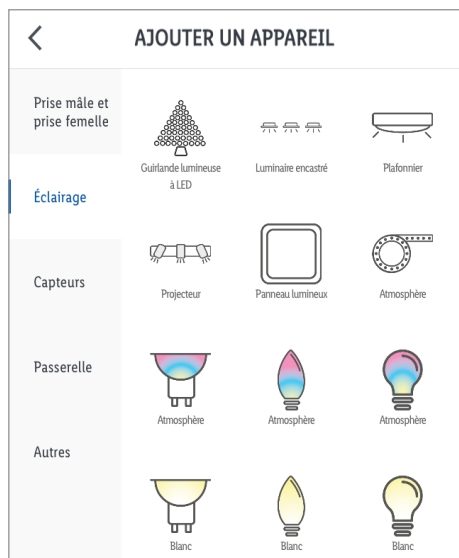

### 4. Sélectionner la catégorie : **Éclairage**


### 5. Sélectionner : Ruban à LED

– iOS :

**Atmosphère**

– Android :

**Atmosphère**

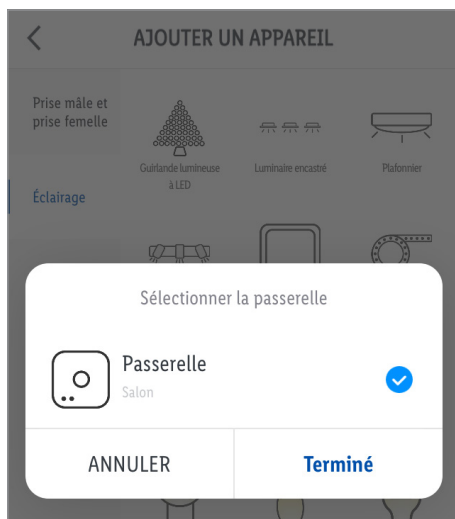

### 6. Sélectionnez la passerelle.

Nécessaire uniquement si vous disposez de 2 passerelles ou plus.

### 7. Suivre les instructions de l'application.


### 8. Connexion établie.

### 9. Dénommer le produit :

Tapez sur et saisir le nom.

### 10. Tapez sur une pièce, afin de déterminer la localisation du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

Si plus d'un produit doit être connecté : Vous pouvez renommer le produit et définir son emplacement.

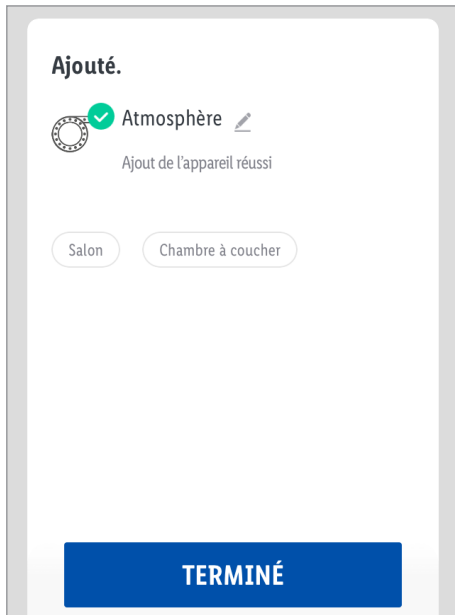

11. Tapez sur **Terminé**.
12. Couplage terminé.
13. Passer à l'écran Chez moi :  
Tapez sur .

## ● Créer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur l'un des éclairages à LED raccordé.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Créer un groupe**.
5. Sélectionnez l'appareil.
6. Tapez sur **Valider**.
7. Entrez les noms de groupe.
8. Tapez sur **Sauvegarder**.

## ● Supprimer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur le groupe à supprimer.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Fermer un groupe**.
5. Tapez sur **Valider**.

## ● Découpler le produit de l'appareil portable

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :  
Tapez sur **Atmosphère**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer l'appareil**.  
Sélectionner :
  - **Séparer**  
ou
  - **Séparer et supprimer toutes les données**  
(→ « Autres fonctions »).
5. Tapez sur **Valider**.

## ● Marche/arrêt




1. Tapez sur .

## ● Réglages

### ● Température de la couleur / luminosité (blanc)

Onglet **Blanc** :

1. Ajustez les valeurs avec les 2 curseurs.

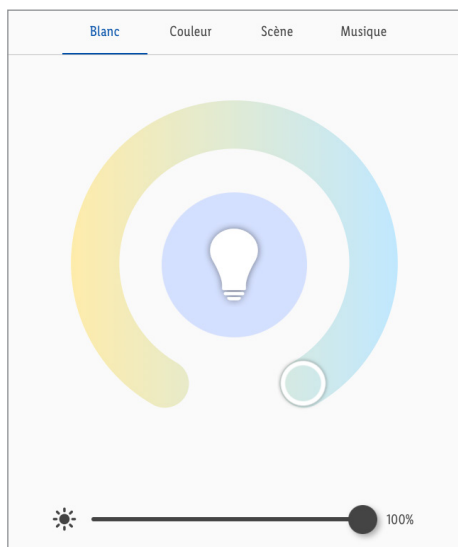

 : Température de la couleur  
(blanc chaud à blanc froid)


 : Luminosité

 : Réglage actuel

## ● Réglages de la couleur

Onglet **Couleur** :

1. Ajustez les valeurs avec les 3 curseurs.

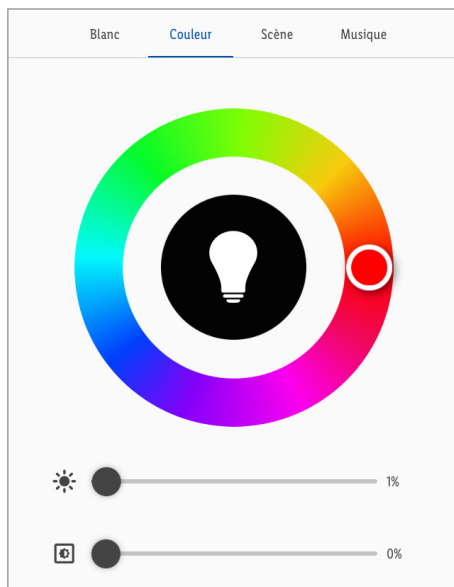

 : Teinte

 : Luminosité

 : Contraste de couleurs

 : Réglage actuel

## ● Scénarios de lumière

Onglet **Scène** :

1. Sélectionner un des scénarios de lumière pré-réglés :

Blanc Couleur Scène Musique

18 Éditer

| Nom                                                                                |             | Réglage    |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|-----------------------|
|                                                                                    |             | Luminosité | Température  | Couleur               |
|    | Nuit        | faible     | chaud        | -                     |
|    | Lecture     | fort       | blanc neutre | -                     |
|    | Travaux     | fort       | froid        | -                     |
|    | Loisirs     | moyen      | blanc neutre | -                     |
|  | Doux        | fort       | -            | vert                  |
|  | Multicolore | fort       | -            | changement de couleur |
|  | Merveilleux | fort       | -            | changement de couleur |

## Réglage des scénarios de lumière

1. Tapez sur un des logos de scène (par ex. : ).
2. Tapez sur **Éditer**.
3. Tapez sur la photo standard, pour la remplacer par une autre.

Sélectionner :

- **Prendre une photo**  
(Prendre une photo)
- **Sélectionner dans le répertoire**  
(Sélectionner dans les archives de photos)  
ou
- **Annuler**  
(Annuler le remplacement de la photo)

- ❶ L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

### 4. **Nom de scène** :

Donnez un nom à un scénario de lumière.

### 5. Onglet **Couleur de scène** :

Tapez sur  et réglez les valeurs grâce au curseur.

Nom de scène


Nuit >


Couleur de scène





 Supprimer



 100%



= Lumière de couleur vive



= Lumière blanche



= Luminosité



= Contraste de couleurs (lumière de couleur vive)

### 6. **Mode clignotant couleur** :

Sélectionnez le mode clignotant.

|                         |                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Mode clignotant couleur |                                                                                   |
| Fixe                    |                                                                                   |
| Clignoter               |  |
| Respirer                |                                                                                   |
|                         |                                                                                   |
| Terminé                 |                                                                                   |

**Fixe**

= Lumière fixe

**Clignoter**

= \* Lumière clignotante

**Respirer**

= \* Lumière palpitante

**Terminé**


= Valider la sélection

Vitesse de clignotement des couleurs



### \* **Vitesse de clignotement des couleurs** :

Réglez la vitesse de clignotement grâce au curseur.

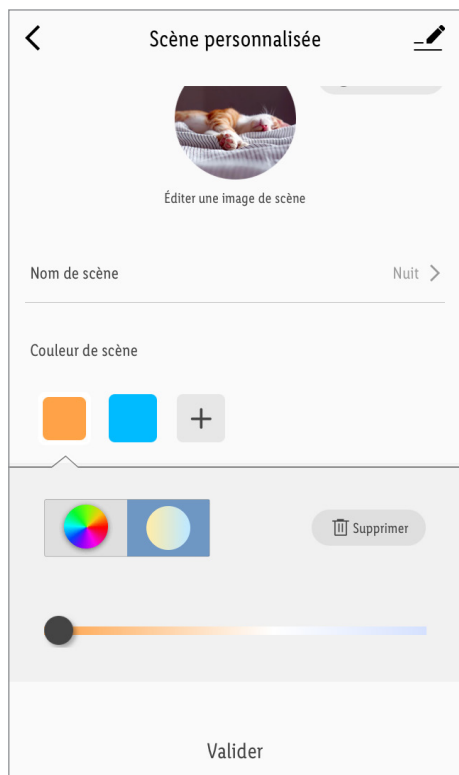

- \* **Couleur de scène** :
- Ajouter d'autres couleurs :  
Tapez sur **+**.
  - Supprimer des couleurs :  
Tapez sur **Supprimer**.

7. **Réinitialiser** :

Réinitialisez les réglages du scénario de lumière choisi.


8. **Valider** :

Appliquez les réglages.

## ● Musique

Onglet **Musique** :

1. Tapez sur **Musique**. Le réglage est activé.

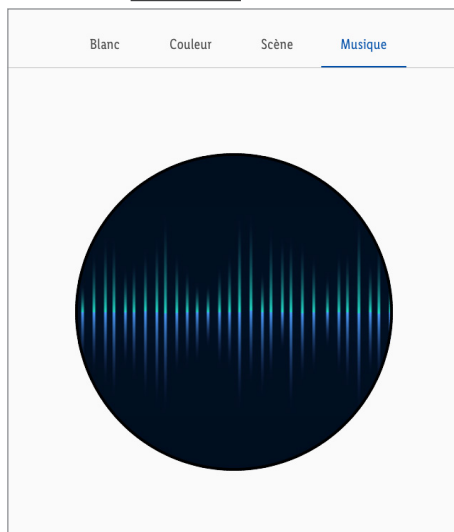

2. Le produit se synchronise (via le microphone de l'appareil portable) avec la musique ambiante.
  3. La couleur et la luminosité changent en fonction du signal audio.
- ❗ L'autorisation pour l'accès de l'application au microphone est nécessaire.

## ● Réglages de durée

### ● Compte à rebours

- ① Mise sous/hors tension automatique du produit après un compte à rebours (cette fonction n'est disponible que pour un seul produit).

1. Tapez sur **Temps restant**.



Temps restant 

|    |       |    |        |
|----|-------|----|--------|
| 00 | Heure | 00 | Minute |
| 01 |       | 01 |        |
| 02 |       | 02 |        |

Valider

2. Réglez la durée avec **Heure** (00 à 11) et **Minute** (00 à 59).

3. Tapez sur **Valider**.

4. Le temps restant est indiqué en bas à gauche.

5. Arrêter le compte à rebours avant expiration :

Tapez sur le temps restant.

Tapez sur .

Le compte à rebours est désactivé.

Tapez sur **Valider**.

## ● Calendrier

- ① Allumer/éteindre automatiquement le produit en fonction d'un calendrier personnalisé.

1. Tapez sur **Calendrier**.



2. Tapez sur **Insérer**.

< **Calendrier**



Aucune donnée de minuteur

**Ajouter**

< Ajouter un planning SAUVEGARDER

|    |    |
|----|----|
| 08 | 48 |
| 09 | 49 |
| 10 | 50 |
| 11 | 51 |
| 12 | 52 |
| 13 | 53 |
| 14 | 54 |

Répéter Une fois >

Remarque >

Notification ☐

Commutation MARCHÉ >

3. Réglez l'heure.

4. En option : Tapez sur **Répéter**.

< Répéter

Exécuter une fois par défaut si rien n'est sélectionné

Lundi ✓

Mardi ✓

Mercredi

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine.

✓ = jours de la semaine sélectionnés

Annuler la sélection : Tapez à nouveau sur le jour de la semaine.

Sélection terminée : Tapez sur <.

5. Tapez sur **Remarque**.

Vos notes pour la planification de ce calendrier.

Tapez sur **Sauvegarder**.

6. **Notification** :

Tapez sur ☐ pour activer la fonction.

7. Tapez sur **Commuter**.

Sélectionner :

- **Marche**

ou

- **Arrêt**

Sélection terminée :

- iOS :

Tapez sur <.

- Android :

Tapez sur **Terminé**.

8. Tapez sur **Sauvegarder**.

L'action est ajoutée au calendrier.

< Calendrier

La précision est de ±30 s.

11:51 ☐

Lundi Mardi  
Commutation:MARCHÉ

HE ☐ Supprimer

Ajouter un planning

1. Désactiver l'action :

Tapez sur ☐.

2. Supprimer l'action :

- iOS :

Faites glisser l'action vers la gauche.

- Android :

Tapez et maintenez.

Tapez sur **Supprimer**.

3. En cas de besoin, ajoutez d'autres actions.

## ● Autres fonctions

1. Tapez sur  (en haut à droite).



2. Tapez sur  >.

Sélectionner :

– **Symbole** :

\* **Prendre une photo**

ou

\* **Sélectionner dans un album**

– **Nom** :

Renommez le produit.

– **Emplacement** :

Assignez un produit à une pièce.


\*  L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Informations sur le périphérique** :

Indication de l'identité virtuelle et du fuseau horaire du produit.

4. **Scénarios et automatisation** :

regardez les fonctions Smart/automatisations du produit.

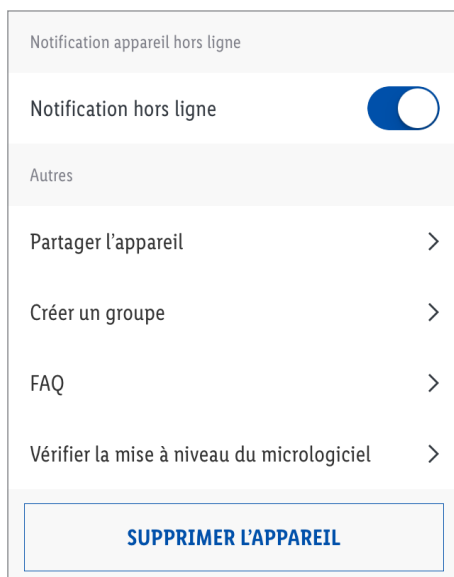

5. **Notification hors ligne** :

Une notification est envoyée, si le produit est hors ligne pendant plus de 30 minutes.

– Notification hors ligne :

Tapez sur .

– Désactiver les notifications hors ligne :

Tapez sur .

6. **Déverrouiller l'appareil** :

L'accès au produit est partagé avec d'autres membres de la famille.

7. **Créer un groupe** :

Ajoutez un produit à un groupe afin de commander tous les produits du groupe de manière synchrone.

 = appareils sélectionnés.

Tapez sur **Valider**.

Nommez un groupe.

Tapez sur **Sauvegarder**.

Le groupe est affiché sur l'écran Home de l'application.

8. **FAQ :**

Rechercher les questions fréquemment posées concernant le produit.

9. **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel :**

Indication de la version du micrologiciel (Firmware) du module ZigBee.

10. **Supprimer l'appareil :**

Sélectionner :

– **Séparer**

Supprimez le produit de l'application. Les données restent sauvegardées dans la mémoire du produit.

Ce processus réinitialise le produit uniquement en mode hors ligne et démarre le mode de couplage.

Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, lisez le point suivant.

– **Séparer et supprimer toutes les données**

Réinitialisation à la configuration d'origine.

Cette fonction supprime toutes les données du produit et du Cloud.

① Utilisez cette fonction lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un, le mettez au rebut pour son recyclage ou le renvoyez au fabricant.

Assurez-vous que toutes les données sur l'appareil et dans le Cloud ont bien été supprimées.

Suivez les instructions de l'application.

ou

– **Annuler**

Annuler la suppression de l'appareil.

● **Directive sur la protection des données**

■ Onglet  **Moi** :




**Directive sur la protection des données :**

Notre politique de confidentialité est disponible ici dans son intégralité.

## ● Exécuter / automatisation

L'application offre la possibilité de relier le produit à d'autres appareils **smart Home** dans des scénarios définis par l'utilisateur et des actions automatiques.

1. Onglet  **Smart** :

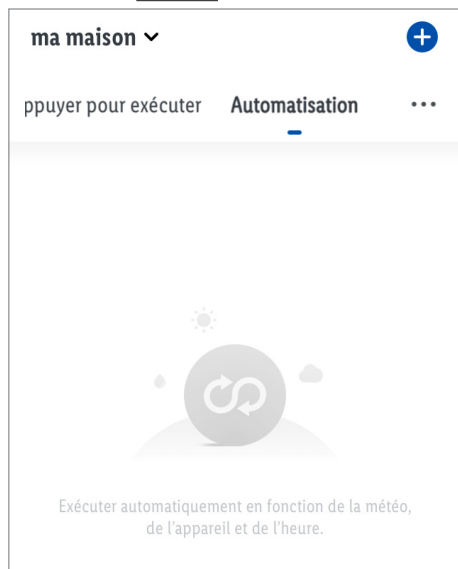

2. Sélectionner :

– **Exécuter**

ou

– **Automatisation**

- REMARQUE :** Ces fonctions sont décrites en détail dans le mode d'emploi de la passerelle.

Onglet  **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.

## ● Réinitialiser le produit manuellement (Reset)

1. Activez 3 fois marche/arrêt.
2. Le ruban à LED  clignote lentement. Réinitialisation réussie.

- i** Cette fonction réinitialise uniquement les données qui sont sauvegardées localement dans le produit. Si vous souhaitez également réinitialiser la mémoire cloud, effectuez une réinitialisation via l'application (voir « Autres fonctions », **Séparer et supprimer toutes les données**).

## ● Nettoyage et entretien

### ● Nettoyage

- ⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du produit ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le produit sous l'eau courante.

- Avant chaque nettoyage, débranchez le bloc d'alimentation du réseau électrique.
- Laissez le produit refroidir pendant au moins 5 minutes.
- Nettoyez le produit et ses accessoires avec un chiffon légèrement humide.
- Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit.
- N'utilisez jamais d'agent abrasif, de solutions agressives ou brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez sécher toutes les pièces.

### ● Rangement

- Conservez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé dans son emballage d'origine.
- Rangez le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

## ● Dépannage

| Problème                              | Cause                                                  | Solution                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Le produit ne peut pas être commandé. | Distance trop grande entre la passerelle et le produit | Repositionner le produit ou la passerelle. |
|                                       | Parois ou obstacles entre la passerelle et le produit  |                                            |
|                                       | Pas d'électricité                                      | Vérifier tous les raccordements.           |

## ● Mise au rebut

- ❗ Avant de transmettre le produit à quelqu'un, de le mettre au rebut pour recyclage ou de le retourner au fabricant, assurez-vous que toutes les données du produit et du Cloud ont été supprimées.

Reportez-vous au chapitre :

« Autres fonctions » point du menu :

### **Séparer et supprimer toutes les données.**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

## ● Garantie

### Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

### **Faire valoir sa garantie**

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456\_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

### **Service après-vente**

#### **(FR) Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

#### **(CH) Service après-vente Suisse**

Tél.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

#### **(BE) Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)

### **● Déclaration de conformité UE simplifiée**

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit RUBAN À LED HG06104A / HG06104A-BS répond aux directives de l'UE 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG06104A / HG06104A-BS  
Version: 06/2020

IAN 334431\_1910

