


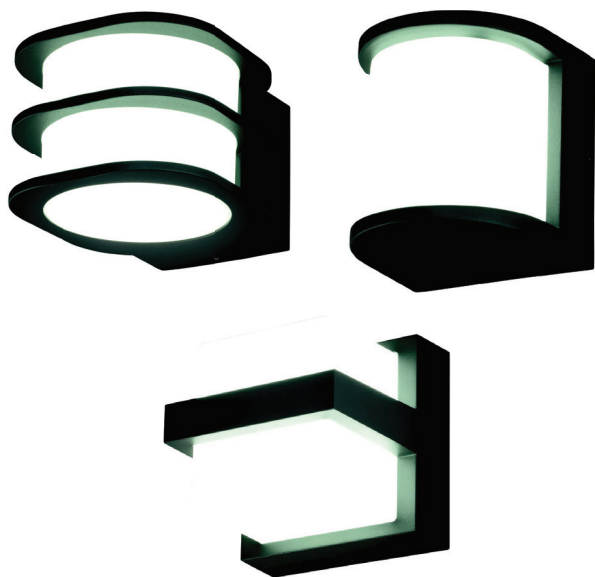

APPLIQUE MURALE À LED

FR CH BE

APPLIQUE MURALE À LED

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

APPLIQUE MURALE À LED

Avertissements et symboles utilisés	Page 4
Introduction	Page 5
Utilisation conforme aux instructions	Page 5
Contenu de l'emballage	Page 5
Vous avez besoin	Page 5
Consignes de sécurité	Page 6
Description des pièces	Page 7
Données techniques	Page 8
Avant le montage	Page 9
Montage	Page 9
Coupler le produit et l'appareil portable	Page 14
Créer un groupe de produits	Page 16
Supprimer un groupe de produits	Page 16
Découpler le produit de l'appareil portable	Page 16
Marche/arrêt	Page 17
Réglages	Page 17
Réglages de durée	Page 21
Autres fonctions	Page 23
Directive sur la protection des données	Page 25
Taper sur Exécuter/Automatisation	Page 25
Réinitialiser le produit manuellement (Reset)	Page 26
Nettoyage et entretien	Page 26
Dépannage	Page 27
Mise au rebut	Page 27
Garantie	Page 28
Déclaration UE de conformité simplifiée	Page 30

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le petit guide de démarrage rapide, les consignes de sécurité et sur l'emballage :

	DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		ATTENTION ! Ce symbole avec la mention « Attention » indique un possible risque de dégâts matériels.
	REMARQUE : Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.		Classe de protection II : Le produit dispose d'une isolation double.
	Courant alternatif/tension alternative		Protection contre les projections d'eau
	Luminosité variable grâce à l'application		Durée de vie nominale du produit
	Flux lumineux		Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs (ballast de lampe intégré).
	Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits		Ballast de l'éclairage protégé thermiquement à 110 °C
SEC	Sortie secondaire	PRI	Entrée primaire
	N		L
	Noir -		Rouge +
SELV	Très basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)	t_a	Température ambiante maximale
	Technologie sans fil Zigbee 3.0	t_c	Température de fonctionnement nominale maximale du boîtier d'un ballast
	Ballast de lampe intégré qui est utilisé dans un boîtier pour garantir une isolation double ou renforcée.		

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme aux instructions

Cette applique murale à LED (ci-après dénommée le « produit ») est conçu pour l'éclairage à l'intérieur comme à l'extérieur.

Approprié

À usage privé

Non approprié

À des fins industrielles/
commerciales

Utilisation dans des zones
climatiques tropicales

Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.



La commande et la configuration
du produit se font via l'application
Lidl Home.

● Contenu de l'emballage


III. A :

- 1x Applique murale à LED
- 2x Cheilles
- 2x Vis
- 1x Clé hexagonale (HG06701A)
- 1x Petit guide de démarrage rapide
- 1x Consignes de sécurité

● Vous avez besoin





Passerelle
(Disponible séparément. Veuillez
consulter le site web Lidl pour
d'autres détails)



Routeur :
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Appareil portable :
iOS 9.0 ou supérieur
Android 5.0 ou supérieur





Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !



DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR BÉBÉS ET PETITS ENFANTS !

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Le produit doit toujours être conservé hors de la portée des enfants.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



RISQUE D'ASPHYXIE !


- Les enfants pourraient avaler les petites pièces incluses (par ex. vis). Maintenez les enfants hors de la portée de la zone de travail durant le montage.
- Les ampoules ne sont pas interchangeables. Si les ampoules arrivent à la fin de leur durée de vie, le produit dans son ensemble doit être remplacé.



Danger mortel dû à une décharge électrique

- Avant de brancher le produit sur le réseau électrique, vérifiez toujours s'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais le produit, si vous notez qu'il est endommagé d'une quelconque manière.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que la tension de réseau disponible correspond bien à la tension de fonctionnement requise du produit (230 V~, 50 Hz). Si ce n'est pas le cas, n'installez pas le produit.
- Le produit doit être uniquement utilisé avec le ballast intégré des diodes LED.
- Le produit consomme une petite quantité d'énergie même lorsqu'il est éteint, tant qu'il est raccordé à l'alimentation électrique. Pour éteindre complètement le produit, éteignez l'interrupteur principal.
- N'utilisez pas ce produit avec des gradateurs de lumière ou des interrupteurs électroniques. Il n'est pas été homologué à ces fins. Le produit permet de varier la luminosité grâce à l'application.
- Les changements extrêmement rapides de la vitesse de la lumière peuvent, dans certaines circonstances, entraîner des troubles de la vision chez les enfants ou personnes ayant des antécédents de maladie mentale.

● Description des pièces

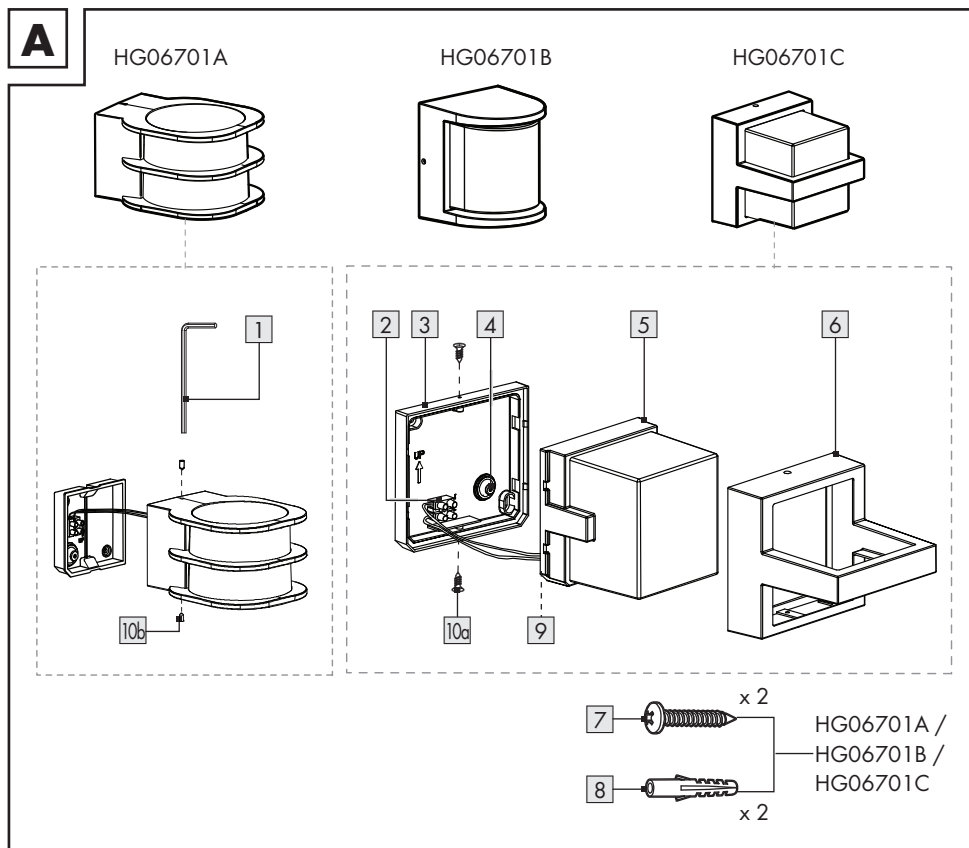


- 1 Clé hexagonale (HG06701A)
- 2 Domino
- 3 Plaque de fixation
- 4 Joint
- 5 Module d'éclairage
- 6 Support de l'éclairage
- 7 Vis de fixation
- 8 Cheville
- 9 Joint
- 10a Vis (HG06701B, HG06701C)
- 10b Broche filetée (HG06701A)


Non illustré :

- 11 Petit guide de démarrage rapide
- 12 Consignes de sécurité


● Données techniques



HG06701A



HG06701B



HG06701C

Tension de fonctionnement	230 V~, 50 Hz		
Consommation d'énergie	10 W		
Classe de protection	II		
Indice de protection IP	IP44		
Dimensions (H x l x P)	10 x 14,5 x 18,3 cm	13 x 14 x 12,5 cm	13 x 13 x 12,7 cm
Plage de fréquence	2,4 à 2,485 GHz		
Puissance d'émission max.	13 dBm		
Protocole de communication	ZigBee 3.0		
Portée de réception	env. 70 m (surface dégagée)		

● Indications de marque

- iOS et Apple sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque commerciale déposée par Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play et Google Assistant * sont des marques commerciales déposées par Google Inc.
- Windows et Windows 7 / 8 / 10 / XP sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Zigbee est une marque commerciale déposée par The Zigbee Alliance.
- USB® est une marque commerciale déposée par USB Implementers Forum, Inc.

- La marque commerciale et le nom commercial **LIVARNOLUX** constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
 - Tous les autres noms ou produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.
- * Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.

● Avant le montage

- ❗ Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.


Important : Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié ou une personne formée à la pose des installations électriques. Cette personne doit connaître les propriétés du produit et les réglementations relatives au raccordement.

- Avant le montage, assurez-vous que le circuit sur lequel le produit sera raccordé est hors tension. Pour ce faire, retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position **0**).
- Utilisez un testeur de tension pour vérifier s'il est bien hors tension.
- Les matériaux de montage inclus conviennent au béton massif ou à la maçonnerie conventionnels. Vérifiez quels matériaux de montage conviennent à la surface de montage que vous avez choisie. Si nécessaire, demandez conseil à des spécialistes.


● Montage

- ❗ Avant de percer dans le mur, vérifiez la position du trou. Évitez les canalisations d'eau, d'électricité ou de gaz.
- ❗ Utilisez une perceuse pour percer les trous dans la maçonnerie. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité du mode d'emploi de la perceuse. Une mauvaise utilisation peut entraîner la mort ou des blessures par électrocution.
- ❗ Veuillez noter le point suivant lors du choix de l'emplacement de montage :
Le positionnement du produit est important car il permettra de bien éclairer la zone souhaitée.
- ❗ Le montage des modèles de produit dans ce mode d'emploi est légèrement différent.


Montage (HG06701A)

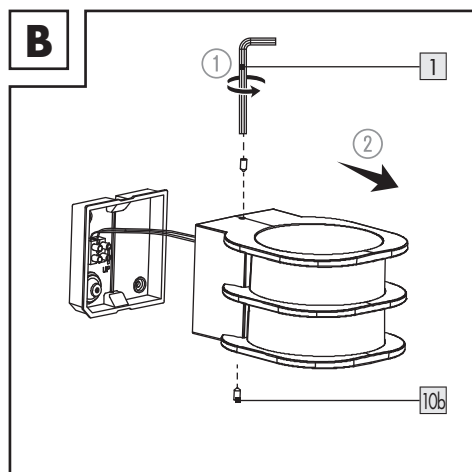

- Ill. B : Enlevez les 2 broches filetées **10b**.
Outil : Clé hexagonale **1**

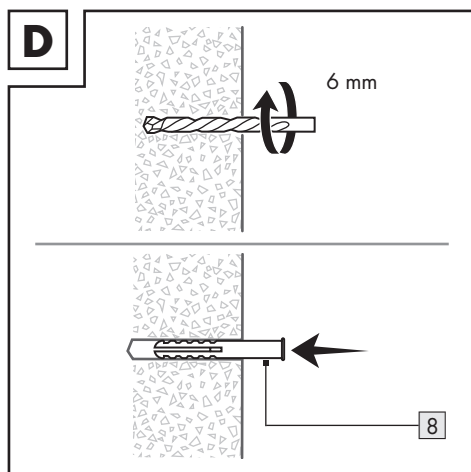


- Ill. D : Percez les trous de fixation (env. Ø 6 mm, env. 30 mm de profondeur). Mettez les chevilles **8** dans les trous de fixation.

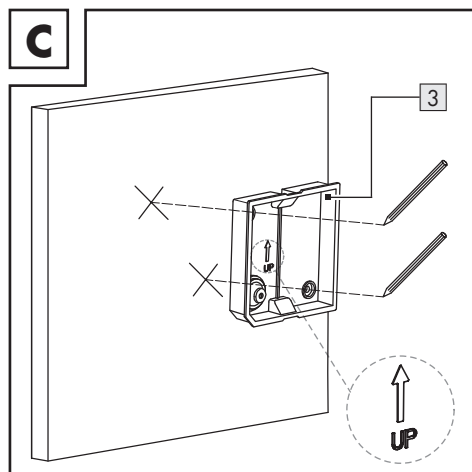


- Ill. C : Utilisez la plaque de fixation **3** comme gabarit pour marquer les trous à percer.

❶ Il y a une flèche sur la plaque de fixation **3** qui indique quel côté doit être orienté en haut.

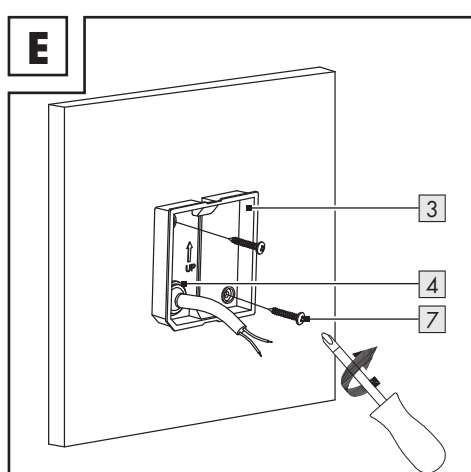

- Fig. E : Faites passer le câble de raccordement au travers du joint **4**. Fixez la plaque de fixation **3** avec les vis de fixation **7**.

Montage (HG06701A)

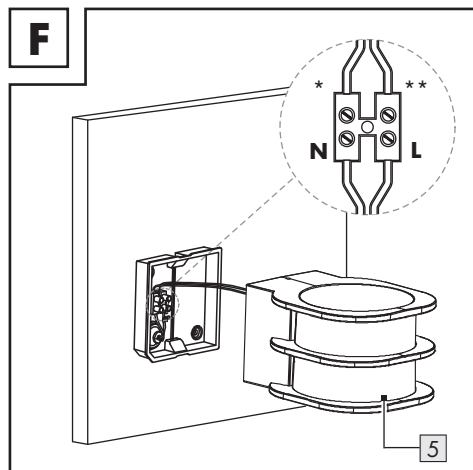


- Ill. F : Reliez le câble de raccordement au module d'éclairage [5].


Couleurs des raccordements des fils

** L noir ou marron


* N bleu

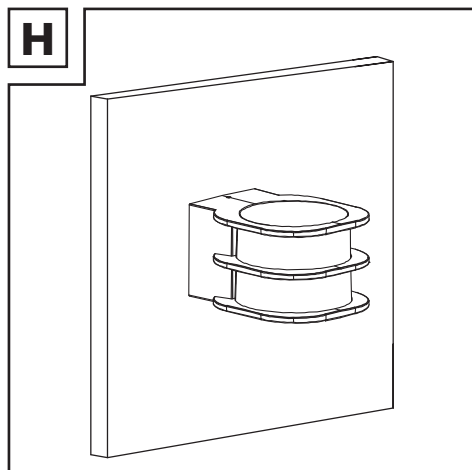

- Ill. H : Le montage est terminé.

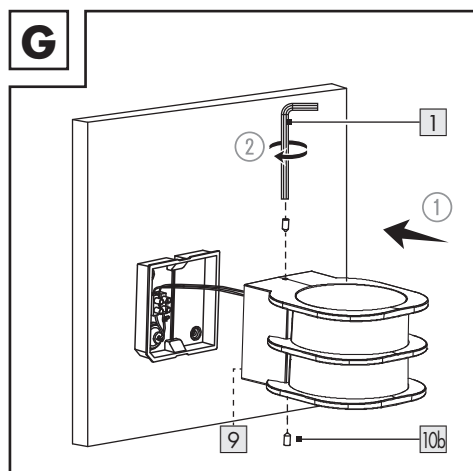


- Ill. G : Avant de fixer la plaque de fixation [3] : Vérifiez si le joint [9] est correctement placé sur le cadre à l'intérieur du module d'éclairage [5]. Serrez les 2 broches filetées [10b].
Outil : Clé hexagonale [1]

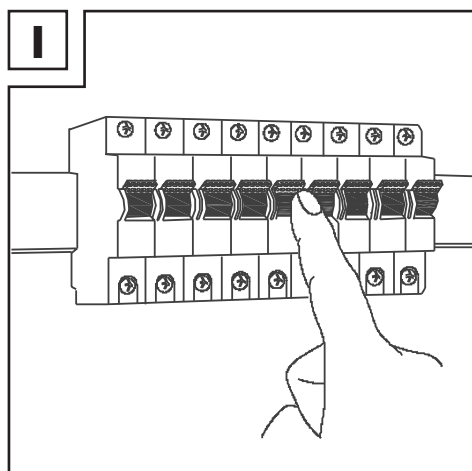


- Ill. I : Réinstallez le fusible de ce circuit ou activez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position I). Votre produit est prêt à l'emploi.

Montage (HG06701B, HG06701C)

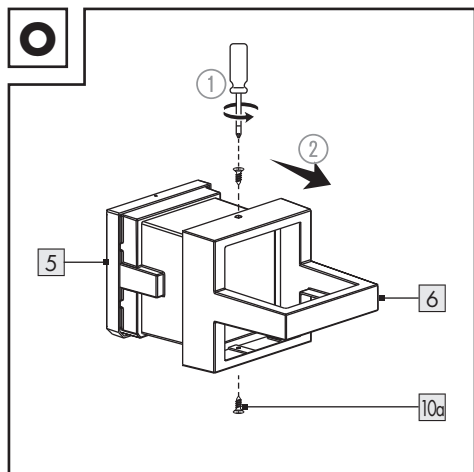


- Ill. J : Dévissez les vis 10a.
Retirez le support de l'éclairage 6 du module d'éclairage 5.

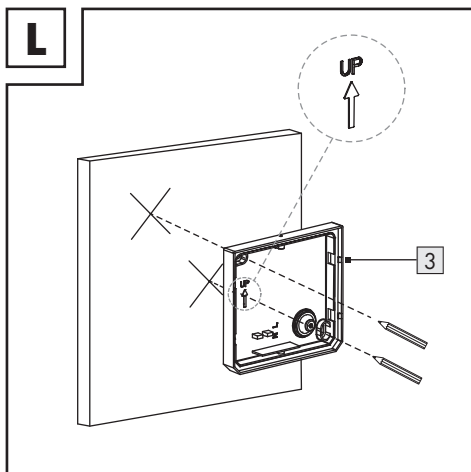


- Ill. L : Utilisez la plaque de fixation 3 comme gabarit pour marquer les trous à percer.

❶ Il y a une flèche sur la plaque de fixation 3 qui indique quel côté doit être orienté en haut.

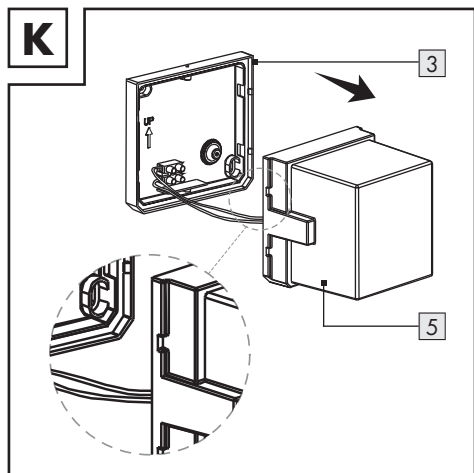


- Ill. K : Déverrouillez les 4 clips. Retirez le module d'éclairage 5 de la plaque de fixation 3.

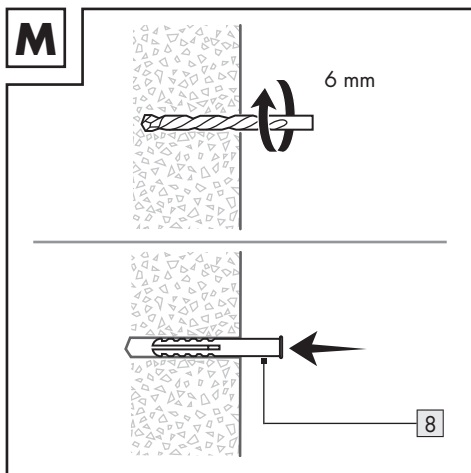


- Ill. M : Percez les trous de fixation (env. Ø 6 mm, env. 30 mm de profondeur). Mettez les chevilles 8 dans les trous de fixation.


Montage (HG06701B, HG06701C)

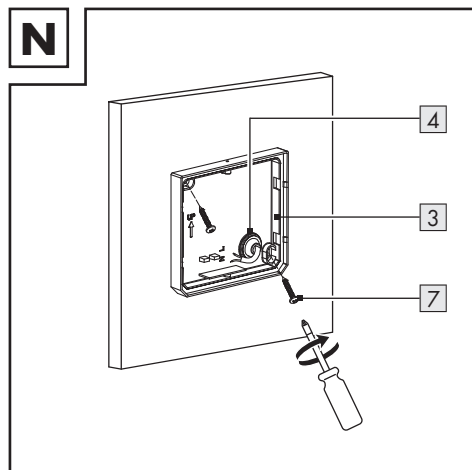

- Ill. N : Faites passer le câble de raccordement au travers du joint **4**. Fixez la plaque de fixation **3** avec les vis de fixation **7**.

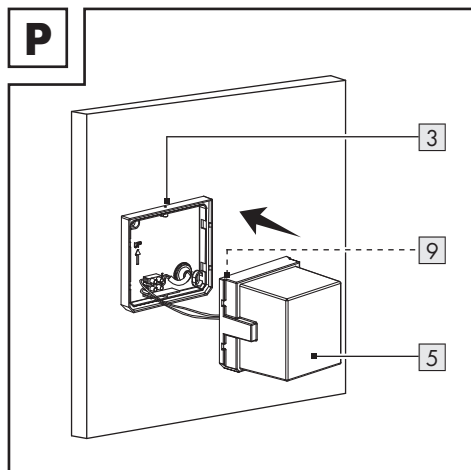

- Ill. P : Avant de fixer la plaque de fixation **3** : Vérifiez si le joint **9** est correctement placé sur le cadre à l'intérieur du module d'éclairage **5**. Fixez le module d'éclairage à la plaque de fixation.

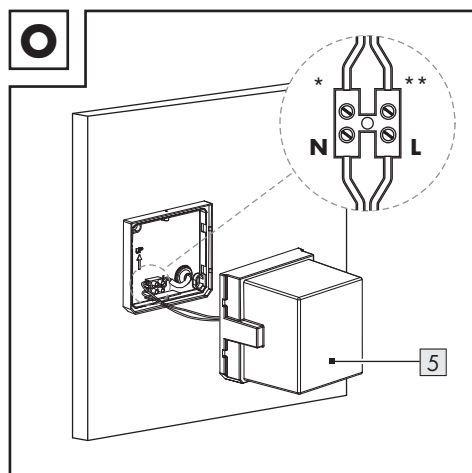


- Ill. O : Reliez le câble de raccordement au module d'éclairage **5**.

Couleurs des raccordements des fils


** **L** noir ou marron

* **N** bleu

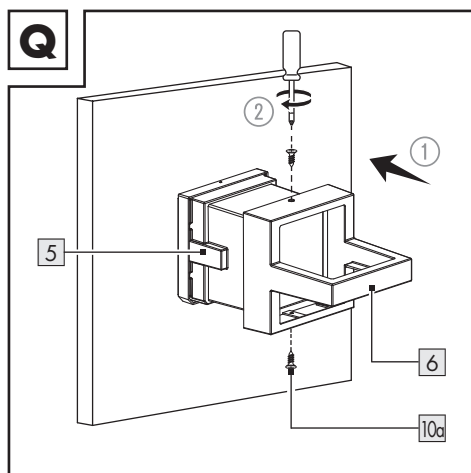


- Ill. Q : Fixez le support de l'éclairage **6** au module d'éclairage **5**. Serrez les 2 vis **10a**.

Montage (HG06701B, HG06701C)

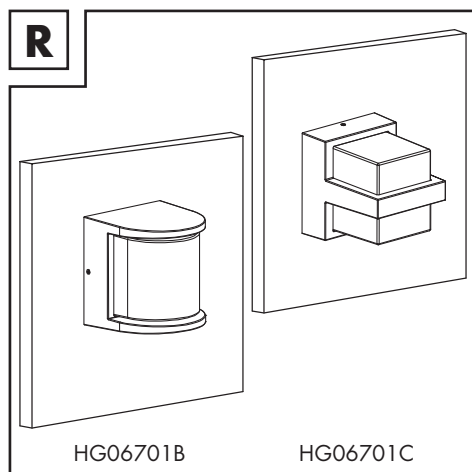

- Ill. R : Le montage est terminé.

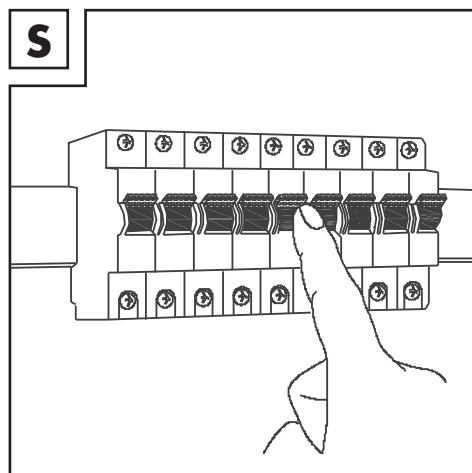

- Ill. S : Réinstallez le fusible de ce circuit ou activez le disjoncteur dans la boîte à fusibles (position I). Votre produit est prêt à l'emploi.

● Coupler le produit et l'appareil portable

❗ REMARQUES :

- Toutes les captures d'écran proviennent de la version iOS 13.3 de l'application (sauf indication contraire). Les anciennes versions d'iOS peuvent avoir des limites fonctionnelles.
- La version Android de l'application suit les mêmes principes que la version iOS ; il peut y avoir des divergences entre les deux plateformes, tels que des commandes d'écran ou symboles légèrement différents.
- La mise à jour du micrologiciel (firmware) peut entraîner des changements dans les fonctionnalités de l'application.

- Vous pouvez trouver un mode d'emploi mis à jour ici :


Onglet **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.

Préparation



- Installer l'application **Lidl Home** et configurer la passerelle (→ mode d'emploi de la passerelle).

1. Allumer le produit. Le module d'éclairage 5 clignote lentement. Prêt pour le couplage.
2. Ouvrez l'application **Lidl Home**.

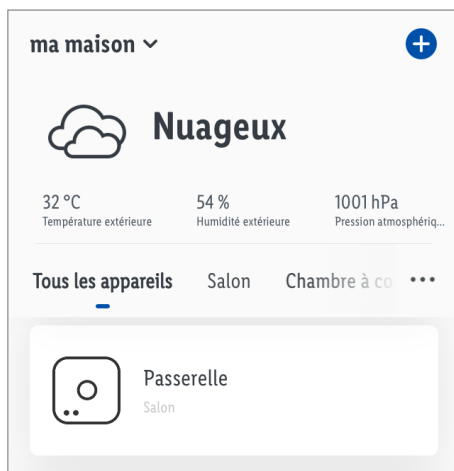

3. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur  (ajouter d'autres appareils).

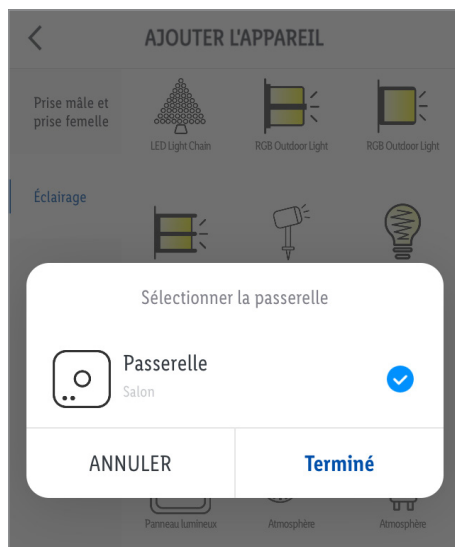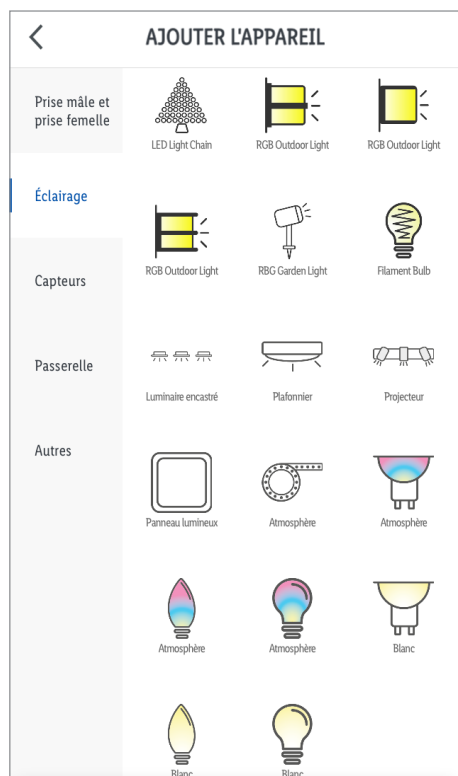

6. Sélectionnez la passerelle.

 Nécessaire uniquement si vous disposez de 2 passerelles ou plus.

7. Suivez les instructions de l'application.

8. La connexion est établie.

9. Nommer le produit :

Tapez sur  et saisissez le nom.


4. Sélectionnez

la catégorie : **Éclairage**

5. Sélectionnez :

Lampe d'extérieur RVB

 **REMARQUES** : Vous pouvez choisir l'une des lampes extérieures RVB affichées.

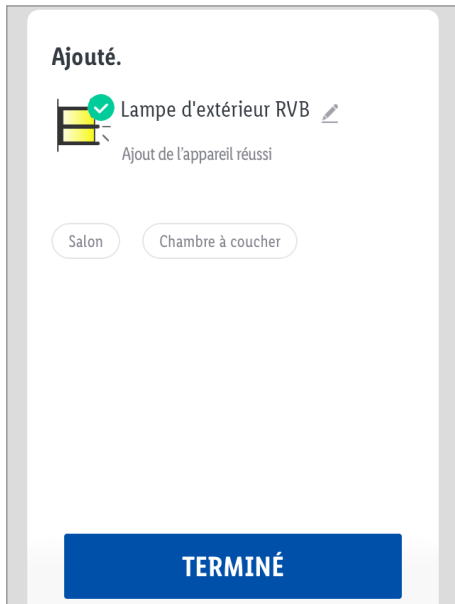

10. Tapez sur une pièce, afin de déterminer la localisation du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

❗ Si plus d'un produit doit être connecté : Vous pouvez renommer le produit et définir son emplacement.

11. Tapez sur **Terminé**.

12. Couplage terminé.

13. Passer à l'écran Chez moi :

Tapez sur

● Créer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.

2. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur l'une des ampoules LED raccordées.

3. Tapez sur (en haut à droite).

4. Tapez sur **Créer un groupe**.

5. Sélectionnez l'appareil.

6. Tapez sur **Valider**.

7. Entrez les noms de groupe.

8. Tapez sur **Sauvegarder**.

● Supprimer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.

2. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur le groupe à supprimer.

3. Tapez sur (en haut à droite).

4. Tapez sur **Fermer un groupe**.

5. Tapez sur **Valider**.

● Découpler le produit de l'appareil portable

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.

2. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur **Lampe d'extérieur RVB**.

3. Tapez sur (en haut à droite).

4. Tapez sur **Supprimer l'appareil**.

Sélectionnez :

- **Séparer**

ou

- **Séparer et supprimer toutes les données**

(→ « Autres fonctions »).

5. Tapez sur **Valider**.

● Marche/arrêt




- Tapez sur .

● Réglages

● Température de la couleur / luminosité (blanc)

Onglet **Blanc** :

1. Ajustez les valeurs avec les 2 curseurs.

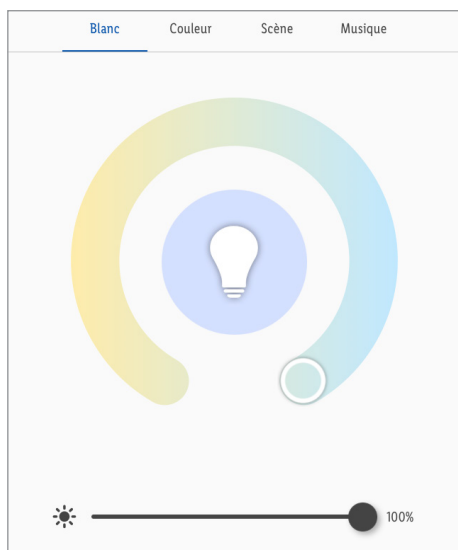

 : Température de couleur
(blanc chaud à blanc froid)


 : Luminosité

 : Réglage actuel

● Réglages de la couleur

Onglet **Couleur** :

1. Ajustez les valeurs avec les 3 curseurs.

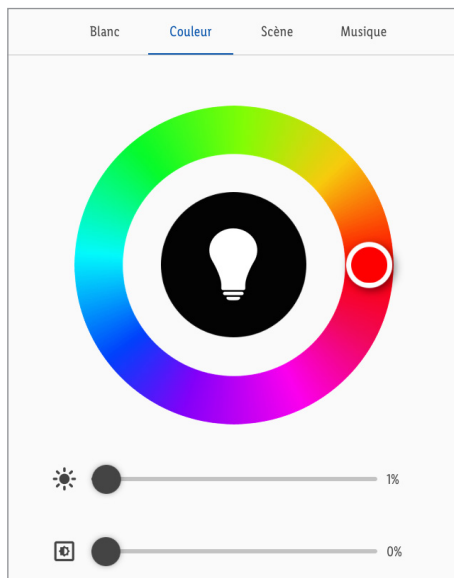

 : Teinte

 : Luminosité

 : Contraste de couleurs

 : Réglage actuel

● Scénarios de lumière

Onglet **Scène** :

1. Sélectionner un des scénarios de lumière préréglés :

Blanc

Couleur

Scène

Musique

 Éditer

	Nom	Réglage		
		Luminosité	Température	Couleur
	Nuit	faible	chaud	-
	Lecture	fort	blanc neutre	-
	Travaux	fort	froid	-
	Loisirs	moyen	blanc neutre	-
	Doux	fort	-	vert
	Multicolore	fort	-	changement de couleur
	Merveilleux	fort	-	changement de couleur

Réglage des scénarios de lumière

1. Tapez sur un des logos de scène (par ex. : ).
2. Tapez sur **Éditer**.
3. Tapez sur la photo standard, pour la remplacer par une autre.

Sélectionnez :

- **Prendre une photo**
(Prendre une photo)
- **Sélectionner dans le répertoire**
(Sélectionner dans les archives de photos)
ou
- **Annuler**
(Annuler le remplacement de la photo)


❶ L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

4. **Nom de scène** :

Donnez un nom à un scénario de lumière.

5. Onglet **Couleur de scène** :

Tapez sur  et réglez les valeurs grâce au curseur.

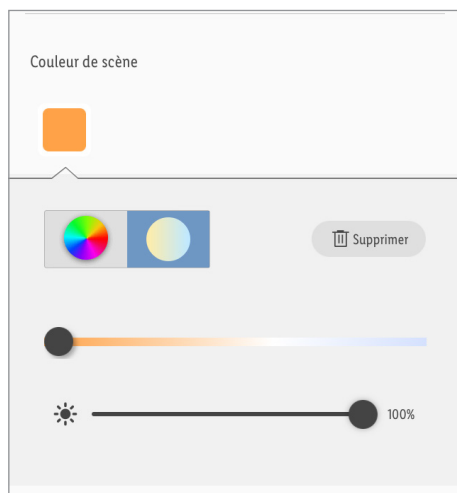

 = Lumière de couleur vive

 = Lumière blanche

 = Luminosité

 = Contraste de couleurs (lumière de couleur vive)

6. Sélectionner **Mode clignotant couleur**.




Fixe = Lumière fixe


Clignoter = * Lumière clignotante

Respirer = * Lumière palpitante

Terminé = Valider un réglage.

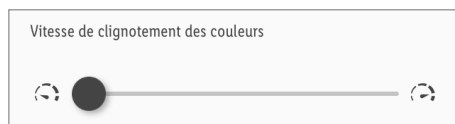

* Réglez **Vitesse de clignotement des couleurs** à l'aide du curseur.

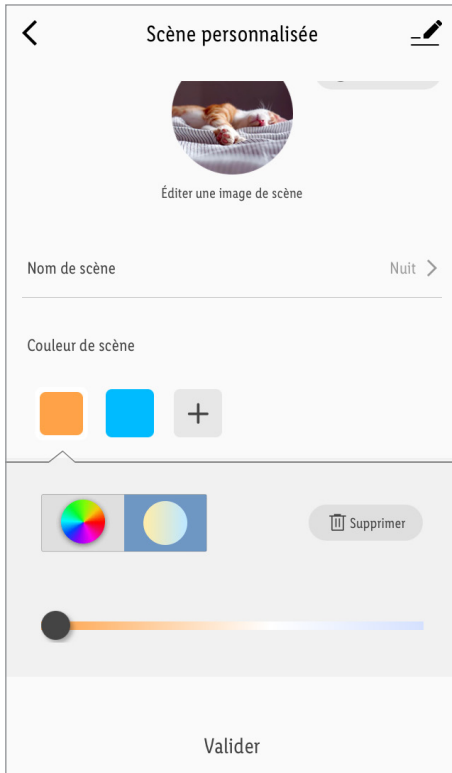


- * **Couleur de scène** :
- Ajouter d'autres couleurs :
Tapez sur **+**.
 - Supprimer des couleurs :
Tapez sur **Supprimer**.

7. **Réinitialiser** :
- Réinitialisez les réglages du scénario de lumière choisi.
8. **Valider** :
- Appliquez les réglages.

● Musique

■ Onglet **Musique** :

1. Tapez sur **Musique**. Le réglage est activé.

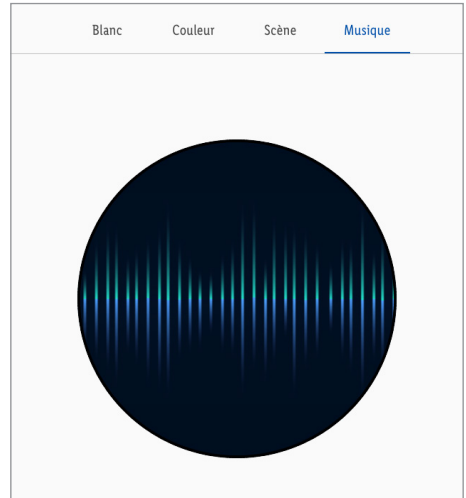

2. Le produit se synchronise (via le microphone de l'appareil portable) avec la musique ambiante.
3. La couleur et la luminosité changent en fonction du signal audio.
- ❗ L'autorisation pour l'accès de l'application au microphone est nécessaire.

● Réglages de durée

● Compte à rebours

- ❗ Mise sous/hors tension automatique du produit après un compte à rebours (cette fonction n'est disponible que pour un seul produit).

1. Tapez sur **Temps restant**.



Temps restant	
00 Heure	00 Minute
01	01
02	02
03	03
Valider	

2. Réglez la durée avec **Heure** (00 à 11) et **Minute** (00 à 59).
3. Tapez sur **Valider**.
4. Le temps restant est indiqué en bas à gauche.
5. Arrêter le compte à rebours avant expiration :
Tapez sur le temps restant.
Tapez sur .
Le compte à rebours est désactivé.
Tapez sur **Valider**.

● Calendrier

- ❗ Mettre en marche / arrêter automatiquement le produit en fonction d'un calendrier défini par l'utilisateur.

1. Tapez sur **Calendrier**.



2. Tapez sur **Insérer**.

< **Calendrier**



Aucune donnée de minuteur

Ajouter

<

Ajouter un planning SAUVEGARDER

08	48
09	49
10	50
11	51
12	52
13	53
14	54

Répéter

Une fois >

Remarque

>

Notification

☐

Commutation

MARCHE >

3. Réglez l'heure.

4. Facultatif : Tapez sur **Répéter**.

<

Répéter

Exécuter une fois par défaut si rien n'est sélectionné

Lundi

✓

Mardi

✓

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine.

✓ = jours de la semaine sélectionnés

Annuler la sélection : Tapez à nouveau sur le jour de la semaine.

Sélection terminée : Tapez sur **<**.

5. Tapez sur **Remarque**.

Vos notes pour la planification de ce calendrier.

Tapez sur **Sauvegarder**.

6. **Notification** :

Tapez sur ☐ pour activer la fonction.

7. Tapez sur **Commuter**.

Sélectionnez :

- **Marche**

ou

- **Arrêt**

Sélection terminée :

- iOS :


Tapez sur **<**.

- Android :

Tapez sur **Terminé**.

8. Tapez sur **Sauvegarder**.

L'action est ajoutée au calendrier.

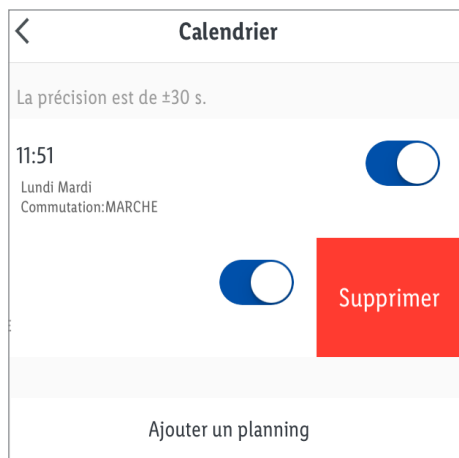

1. Désactiver l'action :

Tapez sur .

2. Supprimer l'action :

– iOS :

Faites glisser l'action vers la gauche.

– Android :

Tapez et maintenez.

Tapez sur **Supprimer**.

3. En cas de besoin, ajoutez d'autres actions.

● Autres fonctions

1. Tapez sur  (en haut à droite).



2. Tapez sur .

Sélectionnez :

– **Symbole** :

* **Prendre une photo**

ou

* **Sélectionner dans un album**

– **Nom** :

Renommez le produit.

– **Emplacement** :

Assignez un produit à une pièce.

* **①** L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Informations sur le périphérique** :

Indication de l'identité virtuelle et du fuseau horaire du produit.

4. **Scénarios et automatisation** :

Regardez les fonctions smart/automatisations du produit.

Notification appareil hors ligne

Notification hors ligne

Autres

Partager l'appareil

>

Créer un groupe

>

FAQ

>

Vérifier la mise à niveau du micrologiciel

>

SUPPRIMER L'APPAREIL

5. **Notification hors ligne** :

Une notification est envoyée, si le produit est hors ligne pendant plus de 30 minutes.

- Activez les notifications hors ligne :

Tapez sur

- Désactivez les notifications hors ligne :

Tapez sur

6. **Déverrouiller l'appareil** :

L'accès au produit est partagé avec d'autres membres de la famille.

7. **Créer un groupe** :

Ajoutez un produit à un groupe afin de commander tous les produits du groupe de manière synchrone.

= appareils sélectionnés.

Tapez sur **Valider**.

Nommez un groupe.

Tapez sur **Sauvegarder**.

Le groupe est affiché sur l'écran d'accueil de l'application.

8. **FAQ** :

Recherchez les questions fréquemment posées concernant le produit.

9. **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel** :

Indication de la version du micrologiciel (Firmware) du module ZigBee.

10. **Supprimer l'appareil** :

Sélectionnez :

– **Séparer**

Supprimez le produit de l'application. Les données restent sauvegardées dans la mémoire du produit.

Ce processus réinitialise le produit uniquement en mode hors ligne et démarre le mode de couplage.

Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, lisez le point suivant.

– **Séparer et supprimer toutes les données**

Réinitialisation à la configuration d'origine.

Cette fonction supprime toutes les données du produit et du Cloud.

Utilisez cette fonction lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un, le mettez au rebut pour son recyclage ou le renvoyez au fabricant.

Assurez-vous que toutes les données sur l'appareil et dans le Cloud ont bien été supprimées.

Suivez les instructions de l'application.


ou

– **Annuler**

Annulez la suppression de l'appareil.

● Directive sur la protection des données

- Onglet  **Moi** :

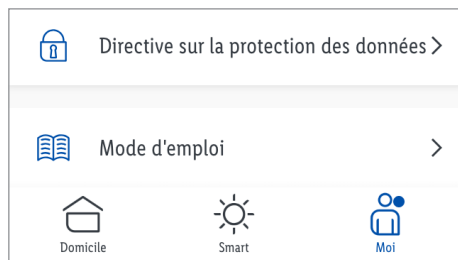


Directive sur la protection des données :

Notre politique de confidentialité est disponible ici dans son intégralité.

● Taper sur Exécuter/ Automatisation

L'application offre la possibilité de relier le produit à d'autres appareils **smart Home** dans des scénarios définis par l'utilisateur et des actions automatiques.

1. Onglet  **Smart** :

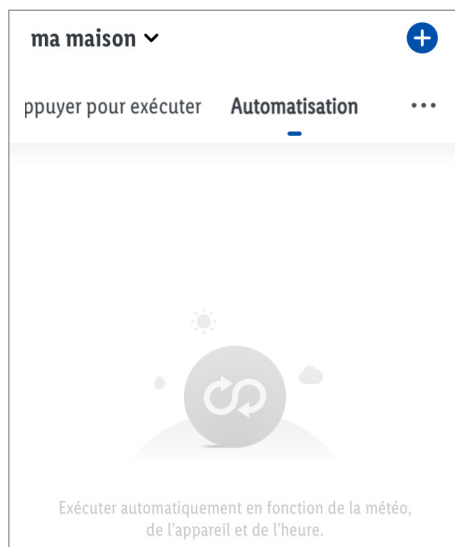

2. Sélectionnez :

– **Exécuter**

ou

– **Automatisation**

- ❗ **REMARQUE** : Ces fonctions sont décrites en détail dans le mode d'emploi de la passerelle.

Onglet  **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.

● Réinitialiser le produit manuellement (Reset)

1. Interrupteur 3 fois marche/arrêt.
 2. Allumer. Le produit clignote lentement. Réinitialisation réussie.
- ❗ Cette fonction ne fait que remettre le produit en mode hors ligne et démarre le mode de couplage. Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, reportez-vous au chapitre « Autres fonctions »,

Séparer et supprimer toutes les données.

● Nettoyage et entretien

● Nettoyage

⚠ **AVERTISSEMENT ! Risque**

d'électrocution ! Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du produit ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le produit sous l'eau courante.

- Avant le nettoyage : Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur dans la boîte à fusibles.
- Laissez le produit refroidir pendant au moins 5 minutes.
- Il est interdit de plonger le produit dans de l'eau ou tout autre liquide.
Veuillez noter que le produit peut être endommagé par cette action.
- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié non pelucheux et un nettoyeur doux.
- Réinstallez le fusible de ce circuit ou activez le disjoncteur dans la boîte à fusibles.

● Rangement

- Conservez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé dans son emballage d'origine.
- Rangez le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

● Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être commandé.	Distance trop grande entre la passerelle et le produit	Déplacez la passerelle. Testez la fonctionnalité à l'emplacement prévu.
	Interrupteur sur arrêt.	Interrupteur sur marche.

● Mise au rebut

❗ Avant de transmettre le produit à quelqu'un, de le mettre au rebut pour recyclage ou de le retourner au fabricant, assurez-vous que toutes les données du produit et du Cloud ont été supprimées.

Reportez-vous au chapitre :

« Autres fonctions » rubrique du menu :

Séparer et supprimer toutes les données.

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défectueux.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

● **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit, APPLIQUE MURALE À LED HG06701A, HG06701B, HG06701C, répond aux directives de l'UE 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG06701A / HG06701B / HG06701C
Version: 09/2020

IAN 355085_2004

