



ubiwizz

Démarrage rapide Vanne MICITRV004

1. Appairage de la vanne à un contrôleur (Box domotique ou thermostat)

Assurez-vous que votre contrôleur est bien compatible avec le profil EnOcean EEP A5-20-01.


EnOcean EEP A5-20-01

2. Mode appairage

Placer votre contrôleur domotique ou votre régulateur en mode apprentissage «Teach-in».

Appuyer sur le bouton 1 ou 2 pendant 5s.

Recommencer si nécessaire, jusqu'au clignotement de la led verte.

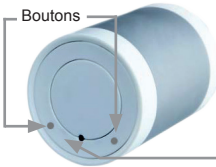


Voyant

1 x Clignotement vert = Appairage OK

1 x Clignotement rouge = Pas d'appairage

3. Installation et initialisation

Installer la vanne sur votre radiateur puis appuyer une fois sur le bouton 1 ou 2, la vanne ajuste ses positions de fermeture et d'ouverture maximales, et se met en fonctionnement normal.

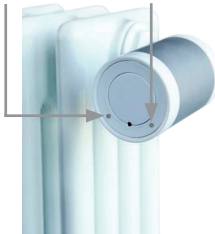

Non installée, la vanne se remet en position initiale.

Après 1 heure les boutons 1 et 2 se bloquent automatiquement. Ils se débloquent par un appui de 10s.




Supplément à savoir

- Le raccord est en M30 x 1.5 . Il existe un grand nombre d'adaptateurs pour vous permettre de raccorder la vanne à votre radiateur (nous contacter).
- L'axe positionné sur la vanne de votre radiateur doit fonctionner librement et ne pas être entartré.
- La vanne dialogue avec la box domotique ou le contrôleur pour ajuster sa position.
- Mode été : L'intervalle de communication radio passe de 10 minutes à 8 heures.
- Pour démonter la vanne, presser le bouton 1 ou 2 pendant 5s (déverrouillage des boutons) et attendre que le moteur s'arrête, puis dévisser la vanne du radiateur.
- Afin de réinitialiser et de restaurer les paramètres par défaut, appuyer 10s sur les 2 boutons. Le voyant vert clignotera 1 fois pour signaler la fin de l'opération.



Ecrou
M30 x 1.5

QR Code pour
Quickmove
Numéro de série
ID radio EnOcean

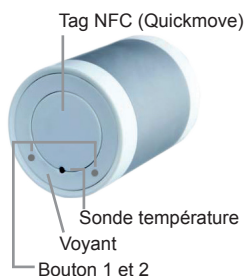

Tag NFC (Quickmove)

Sonde température

Voyant

Bouton 1 et 2

Téléphone : +33 (0)3 59 61 02 41

e-mail : contact@ubiwizz.com

www.ubiwizz.com




ubiwizz

Quick Start - self-powered iTRV

- 1. Manual Teach-in**
Set room controller to pairing mode.
Check the user guide of the room controller.


Room controller
EnOcean EEP A5-20-01

- 2. Pairing-mode**
Press the push button 1 or 2 for 5s. You may have to repeat this step.

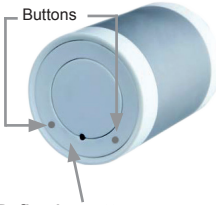

LED flash pattern
green flash = Successful pairing
3 x flash = Pairing failed

- 3. Installation and reference run**
Press the push button 1 or 2 ; iTRV adjusts the min and max positions. Then enters normal operation.

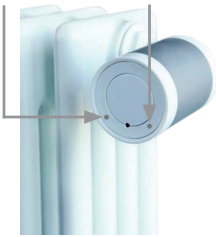


During the following 10 min the iTRV works at a 10s intervals.

Non-installed iTRVs return into mounting position.

After one hour, the push buttons lock automatically. Unlock by pressing button 1 and 2 at once for 10s.

Additional things to know

- Connection nut M30 x 1.5 ; adapters are available for many other valve types.
- Valve should be working freely
- EnOcean protocol A5-20-01
- Every 10 min, the iTRV connects to the room controller, requesting an update to the valve position or the set temperature. The iTRV then moves the valve to the specified position.
- Summer mode : Radio communication interval increased from 10 min to 8 hours.
- To remove the valve, press the push button 1 or 2 for 5s (mind the key lock) and wait until the motor stops. Then loosen the coupling nut.

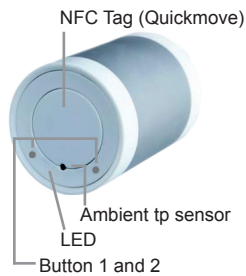

phone : +33 (0)3 59 61 02 41
e-mail : contact@ubiwizz.com
www.ubiwizz.com