

ÉMETTEUR ETC4 E-TRENDY 4 CANAUX



DESSCRIPTIF

La mini télécommande e-Trendy de 4 canaux contrôle vos éclairages Marche/Arrêt et dimmables, motorisations, stores, volets, portails, portes de garage, ...


EMPLACEMENT DU BOUTON D'ASSOCIATION "R" DES RÉCEPTEURS

MICROMODULES



BOUTON "R" D'ASSOCIATION

DIN RAIL EDR-B4 / EDR-D4

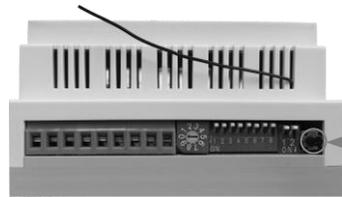

BOUTON "R" D'ASSOCIATION

COMMENT CHOISIR LE MODE DE VOTRE TELECOMMANDE ?

Contrôle et centralise vos éclairages Marche/Arrêt et Variateur, ou vrants, moteurs... sur la même touche ou sur 2 touches séparées. Le stéréocommande e-Trendy ont 2 modes de fonctionnements, MODE 1 et MODE 2.

MODE 1: Contrôle sur 1 touche: Marche/Arrêt, Ouvrir/Fermer, Variation +/Variation -, Impulsionnel.

MODE 2: Contrôle sur 2 touches: Touches du HAUT: Arrêt, Fermer, Variation -, Impulsionnel
Touches du BAS: Marche, Ouvrir, Variation +, Impulsionnel


La portée est plus grande en MODE 2.

COMMENT CHANGER DE MODE ?


MODE 1

- Appuyez et maintenez la touche "C4"
- Appuyez sur la touche "C1", toujours en maintenant le touche "C4", la LED clignotera:

1 clignotement: MODE "1 TOUCHE": contrôle sur 1 touche

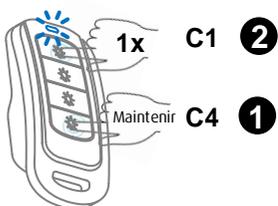


Contrôle 4 groupes.

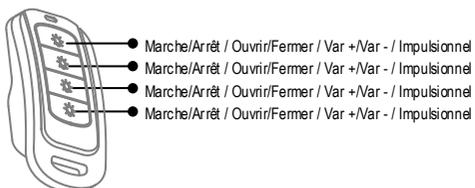

MODE 2

- Appuyez et maintenez la touche "C4"
- Appuyez sur la touche "C1", toujours en maintenant le touche "C4", la LED clignotera:

2 clignotements: MODE "2 TOUCHES": contrôle sur 2 touches

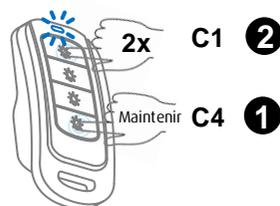

Contrôle 2 groupes, ex : « Départ de la maison » (general On ou Off)
- Tous les éclairages « éteints »
- Tous les volets « fermés »



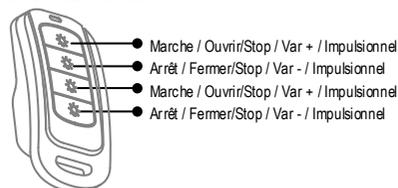


DIAGRAMME DE FONCTIONNEMENT

ETC4 EN MODE « 1 TOUCHE »

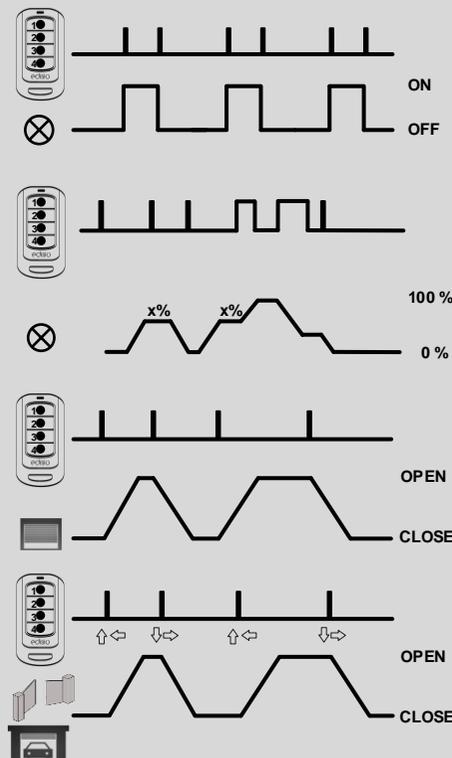

ETC4 EN MODE « 2 TOUCHES »

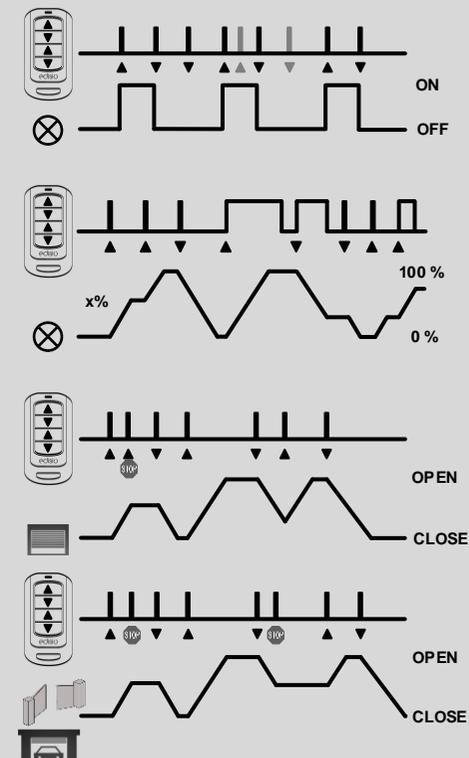

COMMENT ASSOCIER LA TÉLÉCOMMANDE À UN RÉCEPTEUR ?

- Appuyez 1x sur le "R" du récepteur, plusieurs "bip" sonores signalent la programmation activée.
- Dans les 10 sec, appuyez sur la touche "C" de l'émetteur, un "bip" sonore continu signale l'association.
- Dans les 10 sec, appuyez à nouveau sur le "R" du récepteur le "bip" sonore s'arrête.

C'est fait, votre télécommande est à présent associée.



COMMENT EFFACER L'ASSOCIATION D'UNE TOUCHE ?

- Appuyez 5 sec sur le "R" du récepteur un "bip" sonore signale le mode déprogrammation activé.
 - Appuyez sur la touche "C" à effacer. C'est fait, l'association de cette touche avec ce récepteur est effacée.
- Recommencez cette opération pour toutes les touches à effacer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pile: 3VDC (Lithium CR2032)
Canaux: 4 canaux
Fréquence de transmission: 868.3MHz
Température de fonctionnement: -10°C +50°C
Portée en champs libre: 100m
Degré de protection: IP40
Dimensions: 52x28x12 mm

Déclaration de conformité aux directives UE

EU-EMC DIRECTIVE - 2004/108/EC NO.: SP1001GZ1212542
SMART TECHNOLOGY déclare que l'équipement:
Émetteur ETC4 est conforme aux exigences et dispositions de la directive R&TTE 2004/108/EC.
EN55014-1:2006+A1:2009, EN55014-2:1997+A2:2008
EN61000-3-2:2006+A1:2009, EN61000-3-3:2008
Troita A.